

## エプソンプリンタ共通

## 取扱説明書ネットワーク編

本製品をネットワークプリンタとして使うために必要な情報を 詳しく説明しています。

また、各種トラブルの解決方法やお客様からのお問い合わせの 多い項目の対処方法を説明しています。

目的に応じて必要な章を参照してください。

本書は、ネットワークを標準搭載したエプソン製プリンタ共通 の説明書です。お使いの製品の仕様によっては、記載の一部が 該当しないことがありますのでご了承ください。

オプションのネットワークインターフェイスカードを使うときは、オプションのネットワークインターフェイスカードに同梱の取扱説明書を参照してください。

#### マークの意味

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには以下のような意味があります。

#### !注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタドライバやソフトウェアが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。



補足説明や参考情報を記載しています。

Æ

関連した内容の参照ページを示しています。

#### 掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.4 の画面を使用しています。

#### Windows の表記

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98 Operating System 日本語版 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Millennium Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Operating System日本語版 Microsoft® Windows® Server 2003, Standard Edition (32 ビットバージョン)

Microsoft® Windows® Server 2003, Enterprise Edition (32ビットバージョン)

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional x64 Edition Operating System 日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ [Windows 98]、「Windows Me」、「Windows 2000」、 [Windows XP]、「Windows Server 2003」と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 2000/XP」のよう に Windows の表記を省略することがあります。

#### Mac OS の表記

Mac OS 9.1 ~ 9.2.x

Mac OS X v10.2、v10.3、v10.4

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ「Mac OS 9」、「Mac OS X」と表記しています。またこれらを総称する場合は「Mac OS」と表記しています。

#### 商標

Apple の名称、AppleTalk、TrueType、Mac、Mac OS、OpenTransport、Bonjour、QuickTimeはApple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Java およびすべての Java 関連の名称は、米国 Sun Microsystems,Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

This product includes software developed by the University of California, Berkeley, and its contributors. "EpsonNet Config" and "EpsonNet EasyInstall" incorporate compression code from the Info-ZIP group. There are no extra charges or costs due to the use of this code,and the original compression sources are freely available from http://www.infozip.org on the Internet.

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

### ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い かねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

## もくじ

設定の前に5
動作環境
印刷環境の確認9 接続方法の確認と導入手順 9 印刷方法の確認 10
コンピュータのネットワーク設定 12
Windows 2000/XP/Server 2003
Windows 98/Me
Mac OS X
Mac OS 920 AppleTalk を設定する 20 TCP/IP アドレスを設定する 21
ネットワークインターフェイスの 設定22
設定方法の紹介
EpsonNet Config で設定する

印刷をするコンピュータの設定	33
Windows 2000/XP/Server 2003	34
EpsonNet Print (LPR) で印刷する 34標準 TCP/IP (LPR) で印刷する 34インターネット (IPP) で印刷する 38Microsoft ネットワーク共有 (NetBEUI) で印刷する 40	
Windows 98/Me	42
EpsonNet Print(LPR)で印刷する 42 インターネット(IPP)で印刷する 42 Microsoft ネットワーク共有(NetBEUI)で 印刷する 44	
Mac OS X v10.2 以降	46
Mac OS 9.1 以降	48
困ったときは	49
設定や印刷に関するトラブル	50
ネットワーク設定ができない / ネットワーク印刷ができない … 50 設定する IP アドレスがわからない … 51 設定した IP アドレスが変わってしまう … 51 印刷に時間がかかる / データの末尾が欠ける …	51
同梱のソフトウェア使用時のトラブル	52
EpsonNet Config(Windows/Web)が 起動または設定できない … 52 設定ソフトウェア起動時に製品名 / IP アドレスが表示されない … 52 EpsonNet Print を使って印刷すると、 ダイヤルアップ接続画面が表示される … 54	
Mac OS に関するトラブル	55
プリンタの追加で本製品が表示されない (Mac OS X) 55 セレクタに本製品が表示されない (Mac OS 9) 55	

その他の便利な機能の紹介	56
EpsonNet ソフトウェアのご案内 印刷用ソフトウェア 57 設定ソフトウェア 58 管理ソフトウェア 59 EpsonNet ソフトウェアを入手するには 59	
<b>EpsonNet Print の使い方</b> 動作環境 60 セットアップの流れ 60 EpsonNet Print のインストール 61 Windows 2000/XP/Server 2003 で セットアップする 62 Windows 98/Me でセットアップする 66 その他の機能 70	60
EpsonNet Config (Web) の使い方 動作環境 74 起動 75 各項目の説明 76	74
プ <b>リンタ情報確認機能(Windows)</b> ユニバーサルプラグアンドプレイ機能 79	79
	33
<b>付録</b>	
<b>EpsonNet ソフトウェアの削除方法</b> Windows 用ソフトウェアを削除する 84	84
EpsonNet ソフトウェアの削除方法	84 87
EpsonNet ソフトウェアの削除方法	84 87 90
EpsonNet ソフトウェアの削除方法	84 87 90
EpsonNet ソフトウェアの削除方法	84 87 90

## 設定の前に

ネットワークインターフェイスの機能や動作環境と、導入作業の概要などを説明します。

動作環境	6
各部の名称と働き	
印刷環境の確認	9

## 動作環境

本製品のネットワークインターフェイスの動作環境を説明します。以下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。

OS とバージョン	対応プロトコルおよびサービス
Windows 98 *	<ul> <li>TCP/IP (EpsonNet Print)</li> <li>IPP (EpsonNet Internet Print)</li> <li>Net BEUI (Microsoft ネットワーク共有)</li> </ul>
Windows Me *	<ul> <li>TCP/IP (EpsonNet Print)</li> <li>IPP</li> <li>Net BEUI (Microsoft ネットワーク共有)</li> </ul>
Windows 2000/XP Windows Server 2003 **	<ul> <li>TCP/IP (LPR、Standard TCP/IP Port または EpsonNet Print)</li> <li>IPP</li> <li>Net BEUI (Microsoft ネットワーク共有)</li> </ul>
Mac OS 9.1 以降**	AppleTalk
Mac OS X v10.2以降	<ul> <li>AppleTalk (EPSON AppleTalk)</li> <li>TCP/IP (EPSON TCP/IP)</li> <li>Rendezvous (Mac OS X v 10.2.4 ~ v10.3)</li> <li>Bonjour (Mac OS X v 10.4 以降)</li> </ul>

※大判インクジェットプリンタ非対応(プリンタの取扱説明書を参照してください)

!注意

本製品をダイヤルアップルータ使用中の環境に設置するときは、必ずその環境のセグメントに合った IP アドレスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があります。




- Windows XP/Server 2003 は Net BEUI プロトコルに正式に対応していませんが、Microsoft ネットワーク上の 共有プリンタに印刷することはできます。
  - 本書 13ページ「Windows 2000/XP/Server 2003」
- Mac OS 9 のマルチユーザー環境には対応していません。

## 各部の名称と働き

本製品のネットワークインターフェイス各部の名称と機能を説明します。
お使いの製品によっては、ネットワークインターフェイスの向きが異なることがあります。

## レーザープリンタ



## ① RJ-45 コネクタ

LAN ケーブルを接続します。LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル(カテゴリ 5 以上)を使用してください。10Base-T、100Base-TX のどちらでも使えます。

## ②データランプ(緑)


接続状態またはデータの受信状態を示します。

## ③ステータスランプ(オレンジ)

ネットワークの通信速度を示します。

②データランプ(緑)	③ステータスランプ (オレンジ)	状態
点灯	点灯	100Base-TX で接続されている状態
点滅	点灯	100Base-TX でデータ受信中
点灯	消灯	10Base-T で接続されている状態
点滅	消灯	10Base-T でデータ受信中

## 大判インクジェットプリンタ



## ① RJ-45 コネクタ

LAN ケーブルを接続します。LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル(カテゴリ 5 以上)を使用してください。10Base-T、100Base-TX のどちらでも使えます。また MDI/MDI-X に対応しています。

## ②ステータスランプ(緑、オレンジ)

ネットワークの通信速度を示します。

## ③データランプ(オレンジ)

接続状態またはデータの受信状態を示します。

②ステータスランプ (緑、オレンジ)	③データランプ (オレンジ)	状態
オレンジ点灯	点灯	100Base-TX で接続されている状態
オレンジ点灯	点滅	100Base-TX でデータ受信中
緑点灯	点灯	10Base-T で接続されている状態
緑点灯	点滅	10Base-T でデータ受信中


## 印刷環境の確認

本製品の設定を始める前に、以下を参照してお使いのネットワーク環境と手順を確認します。

本書でのわからない用語は、用語集を参照してください。 ② 本書 114ページ「用語集」

## 接続方法の確認と導入手順

ネットワーク環境で本製品を使うには 2 つの接続方法があります。以下の説明を参考にどの接続方法を使用するか決定後、導入手順を確認してください。

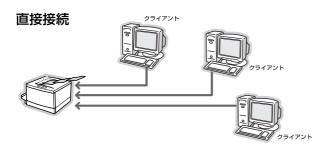


長所: サーバ用コンピュータを用意する必要がない

短所:各コンピュータにネットワーク印刷をするための設

定が必要

利用に適した環境: SOHO などの小規模ネットワーク




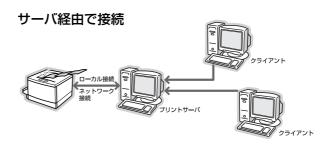

長所: 印刷をする各コンピュータ (クライアント) でネット

ワーク印刷をするための設定が容易 短所: 別途サーバ用コンピュータが必要

利用に適した環境:オフィスや学校などの大規模ネットワーク

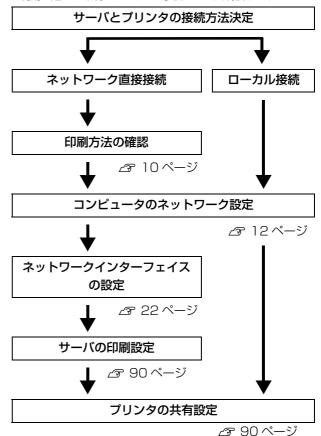

直接接続や、サーバ経由接続でサーバとプリンタを直接接続する場合は、次に印刷方法を確認します。サーバ経由接続でサーバとプリンタをローカル(USB ケーブル)接続する場合は、プリンタの取扱説明書を参照してサーバとプリンタを接続してください。

## 印刷方法の確認

直接接続の印刷方法は OS によって異なります。

OS とバージョン	印刷方法
Windows 98 *	<ul> <li>EpsonNet Print (LPR) 印刷</li> <li>インターネット (IPP) 印刷 (EpsonNet Internet Print を使用)</li> <li>Microsoft ネットワーク共有 (Net BEUI)</li> </ul>
Windows Me *	<ul> <li>EpsonNet Print (LPR) 印刷</li> <li>インターネット (IPP) 印刷</li> <li>Microsoft ネットワーク共有 (Net BEUI)</li> </ul>
Windows 2000/XP Windows Server 2003**	<ul> <li>EpsonNet Print (LPR) 印刷</li> <li>標準 TCP/IP (LPR) 印刷</li> <li>インターネット (IPP) 印刷</li> <li>Microsoft ネットワーク共有 (Net BEUI)</li> </ul>
Mac OS 9.1 以降**	AppleTalk 印刷
Mac OS X v10.2 以降	<ul> <li>EPSON AppleTalk 印刷</li> <li>EPSON TCP/IP 印刷</li> <li>Rendezvous 印刷 (Mac OS X v 10.2.4 ~ v10.3)</li> <li>Bonjour 印刷 (Mac OS X v 10.4 以降)</li> </ul>

<sup>※</sup>大判インクジェットプリンタは非対応(プリンタの取扱説明書を参照してください)

次に印刷方法の概要と特徴を参考に印刷方法を決定してください。

## 印刷方法の概要と特徴

## EpsonNet Print 印刷(TCP/IP プロトコルを使用)

- ネットワークインターフェイスの IP アドレスが、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、IP アドレス を自動追従します。
- Windows 98/Me からネットワーク直接接続を可能にします。
- ルータを越えた場所にあるプリンタ (別セグメントのプリンタ) を使用できます。
- 印刷データの送信プロトコル (LPD/EPSON 拡張 LPD/RAW) を使い分けることで、印刷の速さを 3 段階から選択できます。
- Windows のスプーラ画面の上部に、本製品のステータスを表示します。

## 標準 TCP/IP 印刷(TCP/IP プロトコルを使用)

- Windows 2000/XP/Server 2003 に標準搭載されている印刷方法です。
- ルータを越えた場所にあるプリンタ (別セグメントのプリンタ) を使用できます。
- イベントビューアを使用して印刷ログ(記録)が取れます。
- Windows 98/Me では使用できません。
- IP アドレスの設定が必要です。

## インターネット印刷(TCP/IPプロトコルを使用)

- Windows Me/2000/XP/Server 2003 に標準搭載されている印刷方法です (Windows 98 では EpsonNet Internet Print ソフトウェアが必要)。
- プロキシサーバ(外部インターネットに代理接続するサーバ)を越えた場所にあるプリンタを使用できます。
- EPSON ステータスモニタやプリンタウィンドウ!3 は使用できません。
- IP アドレスや DNS などの設定が必要です。
- ルータやプロキシサーバに対して、Port631を利用する設定が必要です。
- サーバ経由接続の環境では使用できません。

## Microsoft ネットワーク共有(NetBEUI プロトコルを使用)

- IP アドレスの設定が不要なため、設定が簡単です。(Windows XP/Server 2003 では必要)
- ネットワークプリンタの検索に時間がかかり、印刷が通常よりも遅くなることがあります。
- EPSON ステータスモニタやプリンタウィンドウ!3 は使用できません。
- ルータを越えた場所にあるプリンタは使用できません。

#### AppleTalk 印刷 /EPSON AppleTalk 印刷

- IP アドレスの設定が不要なため、設定が簡単です。
- Mac OS 9 環境ではサーバ経由接続は利用できません。

#### EPSON TCP/IP 印刷

- Mac OS 9 では使用できません。
- IP アドレスの設定が必要です。

## Rendezvous 印刷 /Bonjour 印刷

- Mac OS 9 では使用できません。
- ネットワークインターフェイスの IP アドレスが、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、設定し直す 必要がありません。
- Rendezvous/Bonjour で印刷するには、本製品の操作パネルまたは同梱のソフトウェアを使用して、ネットワークインターフェイスの「Bonjour 機能」を有効にしてください。詳細は以下を参照してください。

  ② 本書 22 ページ「ネットワークインターフェイスの設定 |

# 2 コンピュータの ネットワーク設定

コンピュータからネットワークインターフェイスの設定や印刷をするには、あらかじ めコンピュータにネットワークに関する設定をしておきます。ここでは、その手順を 説明します。

Windows 2000/XP/Server 2003	13
Windows 98/Me	16
Mac OS X	18
Mac OS 9	20

## Windows 2000/XP/Server 2003

ネットワークインターフェイスの設定やネットワーク印刷をするには、コンピュータにネットワーク設定が必要です。

各プロトコル(TCP/IP、NetBEUI、Microsoft ネットワーク)が組み込まれていることを確認します。 確認後、各種アドレスの設定がされていることを確認します。

すでに各プロトコルが利用可能な状態になっている場合は、以下のページに進んでください。

△ 本書 22 ページ 「ネットワークインターフェイスの設定」




Windows XP/Server 2003 は NetBEUI プロトコルに正式に対応していませんが、Microsoft ネットワーク上の共有プリンタへ印刷できます(TCP/IP を組み込み IP アドレスの設定が必要)。

## コンポーネント(プロトコル)の確認

必要なコンポーネント(プロトコル)がコンピュータに組み込まれていることを確認します。

- 【スタート】を右クリックし、「エクスプローラ」を クリックして、表示された画面で [コントロールパ ネル] - [ネットワーク接続]の順にクリックします。
  - Windows Server 2003:
     [スタート] [コントロールパネル] [ネットワーク接続] の順にクリック
  - Windows 2000:
     [マイネットワーク] アイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリック

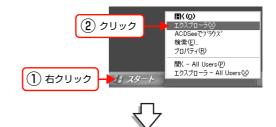



2 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックして、 [プロパティ] をクリックします。



## 3 下表を参照して、必要なコンポーネントが組み込まれているか確認します。

本製品のネットワークインターフェイスの設定のみするときは、インターネットプロトコルか NetBEUI プロトコルのいずれかが組み込まれていれば設定できます。 選択した印刷方法によって必要なコンポーネントが異なります。



印刷方法	必要なコンポーネント
EpsonNet Print LPR 印刷 IPP 印刷	インターネットプロトコル(TCP/IP)
Microsoft ネットワーク プリンタ共有	<ul> <li>NetBEUIプロトコル(Windows XP/Server 2003はNetBEUIに対応していないため TCP/IP が必要)</li> <li>Microsoft ネットワーク用クライアント</li> </ul>

• 必要なコンポーネントがすでに組み込まれている場合は、コンポーネントにチェックを付けて以下のページに進みます。 TCP/IP の場合:

△ 本書 15ページ「アドレスの確認」

NetBEUI、Microsoft ネットワーククライアントの場合:

△ 本書 22 ページ「ネットワークインターフェイスの設定」

• 必要なコンポーネントが組み込まれていなかった場合は、[インストール] をクリックして、コンポーネントをインストールしてください。インストールのときに、各 OS の CD-ROM を要求されることがあります。

以上で終了です。

## アドレスの確認

LPR または IPP 印刷をする場合は、コンピュータに IP アドレスなどの各種アドレスの設定が必要です。各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。


各種アドレスがわからないときは、以下を参照してください。

② 本書 87 ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識 |

- コンポーネントの確認の手順 ┃、2 を参考にして、「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を表示します。
- 2 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] をダブル クリックします。



る種アドレスを設定して、[OK]をクリックします。

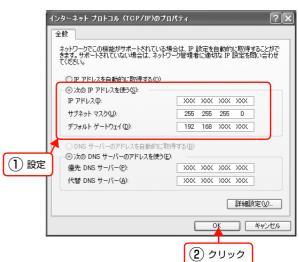

コンピュータを再起動します。

以上で終了です。

## Windows 98/Me

ネットワークインターフェイスの設定やネットワーク印刷をするには、コンピュータにネットワーク設定が必要です。

## コンポーネント(プロトコル)の確認

必要なコンポーネント(プロトコル)がコンピュータに組み込まれていることを確認します。

【ネットワークコンピュータ】アイコンを右クリックして、【プロパティ】をクリックします。


Windows Me:

[マイネットワーク] アイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリック

**下表を参照して、[ネットワークの設定] 画面に必要なコンポーネントが組み込まれているか確認します。** 

本製品のネットワークインターフェイスの設定のみするときは、インターネットプロトコルか NetBEUI プロトコルのいずれかが組み込まれていれば設定できます。 選択した印刷方法によって必要なコンポーネントが異なります。



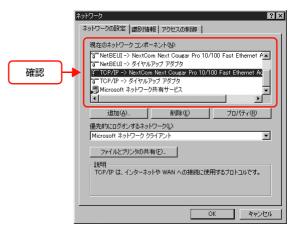

印刷方法	必要なコンポーネント
EpsonNet Print LPR 印刷 IPP 印刷	TCP/IP
Microsoft ネットワーク プリンタ共有	<ul> <li>NetBEUI</li> <li>Microsoft ネットワーククライアント</li> </ul>

• 必要なコンポーネントがすでに組み込まれている場合は、以下のページに進みます。 TCP/IP の場合:

△ 本書 17ページ「アドレスの確認」

NetBEUI、Microsoft ネットワーククライアントの場合:

△ 本書 22 ページ「ネットワークインターフェイスの設定」

• 必要なコンポーネントが組み込まれていなかった場合は、[追加] をクリックして、コンポーネントをインストールしてください。インストールのときに、各 OS の CD-ROM を要求されることがあります。

以上で終了です。


## アドレスの確認

LPR または IPP 印刷をする場合は、コンピュータに IP アドレスなどの各種アドレスの設定が必要です。各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。


各種アドレスがわからないときは、以下を参照してください。

② 本書 87 ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識 |

- 1 コンポーネントの確認の手順 1、2 を参考にして、「ネットワーク」画面を表示します。
- フ [TCP/IP] をダブルクリックします。

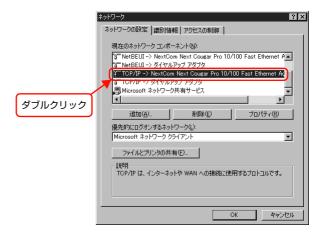

3 各種アドレスを設定して、[OK]をクリックします。

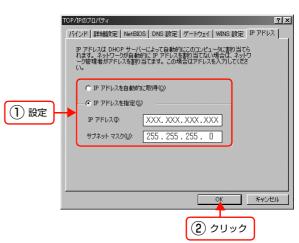

コンピュータを再起動します。

以上で終了です。

## Mac OS X

ネットワークインターフェイスの設定やネットワーク印刷をするには、コンピュータにネットワーク設定が必要です。

各プロトコル(AppleTalk、TCP/IP)を設定します。プロトコルを設定するには管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。

△ 本書 18ページ「AppleTalk を設定する」

Rendezvous/Bonjour を使用して印刷するときは、IP アドレスを DHCP または Zeroconf (APIPA) などで取得してください。設定方法は以下を参照してください。

△ 本書 19ページ 「TCP/IP を設定する」

すでに各プロトコルが利用可能な場合は、以下のページに進みます。

△ 本書 22 ページ 「ネットワークインターフェイスの設定」



- EpsonNet Config (Web)、EpsonNet WebManager を使うには、コンピュータとネットワークインターフェイスに、それぞれ IP アドレスなどの設定が必要です。
   本書 19 ページ「TCP/IP を設定する」
  - ソフトウェアの詳細は、以下を参照してください。
  - ☑ 本書 57 ページ「EpsonNet ソフトウェアのご案内」
- Rendezvous/Bonjour で印刷するには、本製品の操作パネルまたは同梱のソフトウェアを使用して、ネットワークインターフェイスの「Bonjour 機能」を有効にしてください。詳細は以下を参照してください。
   本書 22 ページ「ネットワークインターフェイスの設定」

## AppleTalk を設定する

EPSON AppleTalk で印刷するときに設定してください。

■ 【システム環境設定】-【ネットワーク】-【AppleTalk】タブをクリックします。



[AppleTalk] タブが見当たらないときは、「場所:] が [自動] になっていることを確認し、「ネットワーク] 画面の [表示:] で [内蔵 Ethernet] が選択されているかを確認してください。 なお、「表示:] の項目は、OS のバージョンによって異なります。

2 [AppleTalk] タブで [AppleTalk 使用] にチェックを付け、[今すぐ適用] をクリックします。



以上で終了です。

次にネットワークインターフェイスを設定します。

② 本書 22 ページ 「ネットワークインターフェイスの設定」

## TCP/IP を設定する


- **1** [システム環境設定]−[ネットワーク]−[TCP/IP]タブをクリックします。
- 2 [ネットワーク] 画面の [表示:] で [内蔵 Ethernet] を選択します。



- [TCP/IP] タブで必要事項を設定します。設定終 了後、[今すぐ適用] をクリックします。
  - 意定:] または [IPv4 を設定:] で [手入力] を選択します。
  - ② 各アドレスを入力します。

## 参考

Rendezvous/Bonjour で印刷するには、[設定:] または [IP v 4 を設定:] で [DHCP サーバを参照] などを選択します。

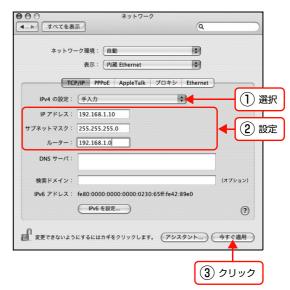

以上で終了です。

次にネットワークインターフェイスを設定します。 △ 本書 22 ページ 「ネットワークインターフェイスの設定」

## Mac OS 9

各プロトコル (AppleTalk、TCP/IP) を設定します。

② 本書 20 ページ 「AppleTalk を設定する」

② 本書 21 ページ 「TCP/IP アドレスを設定する |




EpsonNet Config (Web) または EpsonNet WebManager を使うには、コンピュータに IP アドレスを設定してください。

☆ 本書 21 ページ「TCP/IP アドレスを設定する」ソフトウェアの詳細は、以下を参照してください。☆ 本書 57 ページ「EpsonNet ソフトウェアのご案内」

## AppleTalk を設定する

AppleTalk 印刷をする場合や EpsonNet Config (Mac OS 9) でネットワークインターフェイスを設定する場合は、以下の設定だけで利用できます。

アップルメニューの [コントロールパネル] ー [AppleTalk] を選択します。

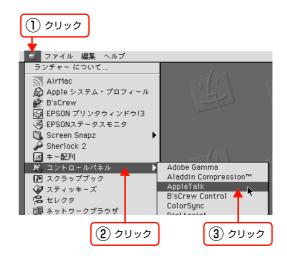

2 [経由先:] から [Ethernet] を選択します。 アップルメニューにある [セレクタ] の [AppleTalk] が [切] になっていると、[入] にするようメッセージが表示されます。このときは [はい] をクリックして、 AppleTalkを [入] にしてください。




以上で終了です。

## TCP/IPアドレスを設定する


- 1 アップルメニューの [コントロールパネル] [TCP/IP] を選択します。
- ク 右の画面が表示されたら[はい]をクリックします。



3 [経由先:] から [Ethernet] を選択します。

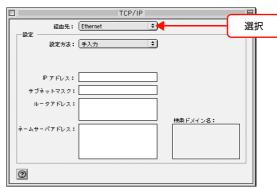

4 各種アドレスを設定します。 アドレスを設定したら、画面左上のクローズボックスを クリックします。

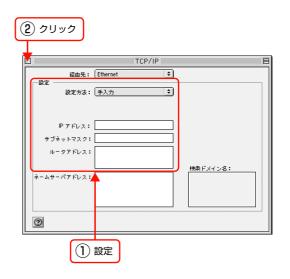

以上で終了です。

# 3 ネットワークインターフェイスの設定

コンピュータのプロトコルを設定したら、ネットワークインターフェイスを設定します。 ネットワークインターフェイスの設定を始める前に、プリンタが印刷可能な状態か確認してください。 プリンタがセットアップされていないときは、プリンタの取扱説明書を参照してください。

設定方法の紹介	23
EpsonNet Config で設定する	24

## 設定方法の紹介

本製品のネットワークインターフェイスを設定するには、2つの方法があります。

- 本製品の操作パネルで設定する
- 同梱のソフトウェアを使って設定する

各設定方法の詳細を確認して、設定方法を決定してください。

## 本製品の操作パネルで設定

本製品のディスプレイの表示を見ながらボタンを操作して、ネットワーク項目を設定します。

設定できる項目は、各プロトコルの使用有無とアドレスの設定のみです。それ以外の項目(DNS サーバの登録や SNMPなど)を設定するときは、同梱のソフトウェアで設定してください。

## 設定ソフトウェアで設定

ソフトウェア CD-ROM に収録の設定ソフトウェアは以下の2つです。

- EpsonNet EasyInstall
- EpsonNet Config

各ソフトウェアの詳細を以下に説明します。

#### EpsonNet EasyInstall

ウィザード形式で、簡単にアドレスの設定ができるソフトウェアです。本ソフトウェアはソフトウェア CD-ROM から起動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。

Windows では、アドレス設定後にプリンタドライバと EpsonNet Print をインストールして、直接印刷用のプリンタポートを自動作成します。

Mac OS では、アドレスの設定のみします。

それ以外の項目(DNS サーバの登録や SNMP など)の設定は、EpsonNet Config で設定してください。 詳細はプリンタの取扱説明書を参照してください。

#### EpsonNet Config

ネットワークインターフェイスの各種アドレスや名称などを設定するソフトウェアです。Windows 版、Mac OS 版、Web 版があります。

Windows 版、Mac OS 版はコンピュータにインストールしてから使用します。

インストール手順など詳細は、以下のページに進みます。

☞ 本書 24ページ「EpsonNet Config で設定する」

Web 版はネットワークインターフェイスに内蔵されており、コンピュータの Web ブラウザから起動します。ネットワークインターフェイスの設定のほかに、プリンタの消耗品の確認や給紙装置などの設定(大判インクジェットプリンタは非対応)ができます。ただし Web 版は、ネットワークインターフェイスおよびコンピュータに IP アドレスが設定されていないと使えません。

使い方の詳細は、以下のページに進みます。

△ 本書 74ページ「EpsonNet Config (Web) の使い方|

## EpsonNet Config で設定する

本製品のネットワークインターフェイスの設定には、必ず本製品に同梱の EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) をお使いください。

動作環境の確認後に、ソフトウェアをインストールしてください。

## 動作環境

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) は、以下の環境で動作します。

OS	<ul> <li>Windows 98 *</li> <li>Windows Me *</li> <li>Windows 2000</li> <li>Windows XP</li> <li>Windows Server 2003 *</li> </ul>	Mac OS 9.1 以降 <sup>※</sup> Mac OS X v10.2 以降
ハードディスク	15MB 以上の空き容量	
表示	解像度:800×600ドット以上	

<sup>※</sup>大判インクジェットプリンタは非対応

## EpsonNet Config をインストールする

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) のインストール手順を説明します。

Windows 2000/XP/Server 2003 または Mac OS X にインストールするには、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。



- 本文中のソフトウェア CD-ROM の画面は、実際の表示と異なることがあります。
- Mac OS X 独自のファイルフォーマット「UNIX ファイルシステム」には対応していません。
- インストールしたソフトウェアの削除方法は、EpsonNet ソフトウェアの削除方法を参照してください。 
   本書 84 ページ「EpsonNet ソフトウェアの削除方法」
- コンピュータに本製品のソフトウェア CD-ROM をセットします。
  - Windows:手順③に進む
  - Mac OS X:表示されたアイコンをダブルクリック
- う お使いの Mac OS のアイコンをダブルクリックします。

Mac OS 9 と Mac OS X では、それぞれインストールする EpsonNet Config が異なります。各 Mac OS 用の EpsonNet Config をインストールしてください。

**3** [カスタムインストール]をクリックします。

Windows 環境でインストール画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピュータ]内の CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてください。

- $oxedsymbol{\Lambda}$  [EpsonNet Config] の左側のボタンをクリックします。
- **この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。**Mac OS 環境では、インストール終了後に [再起動]] をクリックします。

以上で終了です。

次に EpsonNet Config を起動します。

△ 本書 25 ページ「EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) の起動」

## EpsonNet Config(Windows)/(Mac OS)の起動

ソフトウェアを起動する前に、プリンタに用紙や同梱物(トナーまたはインクカートリッジなど)を取り付け、印刷可能 な状態か確認してください。

△ プリンタの取扱説明書

正常に動作することを確認したら、プリンタと EpsonNet Config をインストールしたコンピュータとハブを LAN ケーブルで接続して、プリンタの電源を入れます。

印刷可能な状態であることを確認したら、その後以下の手順でソフトウェアを起動します。

#### Windows の場合

[スタート] - [すべてのプログラム](または [プログラム])- [EpsonNet] - [EpsonNet Config] の順にクリックして起動します。



以下の画面が表示されたら、発行元が「SEIKO EPSON」であることを確認して、[ブロックを解除する] をクリックしてください。[ブロックする] をクリックしたときは、EpsonNet Config (Windows) を Windows ファイアウォールに登録してください。

② 本書 54ページ 「困ったときは」

② Windows セキュリティの重要な書き

□ パープラムを提達するため、このプログラムの概念の一等が Windows ファイアウォールでブロックも表でします。
このプログラムをプロックし続けますか?
② クリック

② クリック

「プロックする(Windows ファイアウォールで、このプログラムでは、または発行元から構成できる場合は、プロックを解除するとかできます。このプログラムを対応できる場合は、プロックを解除するとかできます。このプログラムをプロックを解除するとかできます。このプログラムをプロックを解除するとかできます。このプログラムをプロックを解除するとかできます。このプログラムをプロックを解除するとかできます。このプログラムをプロックを解除するとかできます。このプログラムをプロックを解除するとかできます。このプログラムをプロックを解除するとかできます。このプログラムをプロックを解除するとかできます。このプログラムをプログラムをプログラムをプログラムを対応するとかできます。このプログラムをプロ

#### Mac OS の場合

[Macintosh HD] アイコンをダブルクリックした後、[アプリケーション] フォルダをダブルクリックします。Mac OS 9.1 以降の場合は、[Applications (Mac OS 9)] フォルダをダブルクリックします。



[Macintosh HD] の名前を変更しているときは、Mac OS を起動中のハードディスクアイコンをダブルクリックしてください。

- [EpsonNet] フォルダをダブルクリックします。
- [EpsonNet Config] フォルダをダブルクリックします。



EpsonNet Config


以上で終了です。

## 設定方法

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) を使って、ネットワークインターフェイスを設定します。EpsonNet Config (Windows) の画面を例に説明します。EpsonNet Config (Mac OS) での手順も同様です。



- EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) で表示される画面や設定できる項目は、お使いの製品によって異なることがあります。
- 各設定画面とメニューバーの詳細説明は、各 EpsonNet Config のヘルプを参照してください。
- ネットワークインターフェイスを工場出荷時の状態に戻すときは、以下を参照してください。
- △ 本書 32ページ「工場出荷時への戻し方」
- ■面のリストで、本製品を選択します。

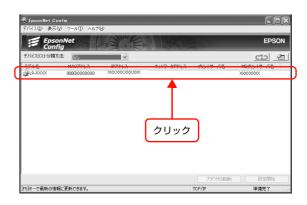




- ネットワークインターフェイスのIPアドレスが工場出荷時(192.168.192.168)のままになっていると、 製品名が表示されないことがあります。このようなときは、MACアドレスで判別してください。また、本 製品が複数台あるときも MACアドレスで判断します。MACアドレスはネットワークステータスシートで 確認できます。
  - ネットワークステータスシートの出力方法は、プリンタの取扱説明書を参照してください。
- お使いのコンピュータのローカルネットワーク外に本製品がある場合は、「ツール] ー [オプション] ー [TCP/IP] でアドレスを指定すると表示されます。
- お使いの Mac OS が所属するゾーンの外に本製品がある場合は、[ツール] [オプション] [AppleTalk] でゾーンを指定すると表示されます。
- IPアドレスが工場出荷時以外に設定されている場合、「ブラウザの起動」をクリックすると、EpsonNet Config (Web) が起動します。
   本書 74ページ「EpsonNet Config (Web) の使い方」
- 複数台選択して、まとめて設定することもできます。詳細はヘルプを参照してください。
- 2 [設定開始]をクリックします。



3 [ネットワーク I/F のプロパティ] 画面が開いたら、 画面左側の項目の中から、設定するプロトコルの項 目をクリックします。

[TCP/IP] - [基本] と [Bonjour] の詳細は、以下のページを参照してください。

② 本書 30 ページ [[TCP/IP] - [基本] 画面」 ② 本書 31 ページ [[TCP/IP] - [Bonjour] 画面」 それ以外の項目の詳細は、ヘルプで確認してください。

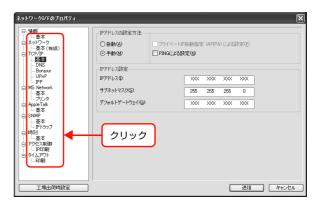

4 各項目の設定が終了したら、「送信」をクリックします。



- **素示された画面で [OK] をクリックします。**
- **初めて設定するときは、パスワードが設定されていないので [OK] をクリックします。**



7 [OK] をクリックします。



8 設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタの電源を切らないでください。3分ほどしたら、[表示] - [最新の情報に更新]をクリックして、設定値を確認してください。



以上で終了です。

次に印刷をするコンピュータを設定します。

② 本書 33 ページ「印刷をするコンピュータの設定」

## パスワード


パスワードは、ネットワークインターフェイスの設定を保護するためのものです。[ネットワーク I/F のプロパティ] 画 面で〔送信〕をクリックしたり、「工場出荷時設定」をクリックすると〔パスワード〕画面が表示されます。なお〔工場 出荷時設定]をクリックして表示された[パスワード]画面では、パスワードの変更はできません。

パスワードを初めて設定したり、変更するときは、 [変更] をクリックします。



各パスワードを半角英数 20 文字以内で入力して、 [OK] をクリックします。

大文字・小文字は区別されます。

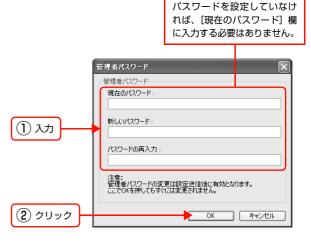

手順 **1** の画面に戻り、何も変更せずに [OK] をクリックします。 3 新しいパスワードは、[OK]をクリックして、設定送信した後に有効になります。



- ◆考 ・ パスワードは、EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) と EpsonNet Config (Web) 共通で使用 します。パスワードの管理は十分注意してください。
  - パスワードを忘れてしまったときで、操作パネルの設定で[パスワード設定]ができる製品は、エプソンイ ンフォメーションセンターに相談してください。操作パネルの設定で〔ネットワーク設定初期化〕ができる 製品は、[ネットワーク設定初期化] を実行してください。 △ プリンタの取扱説明書

以上でパスワードの設定は終了です。

## プロパティ画面の説明

ここでは  $[\lambda_y \land y \land y]$  画面の [TCP/IP] - [基本] 画面と [Bonjour] 画面を説明します。それ以外の項目の詳細は、各 [Bonjour] 画面を説明します。それ

## [TCP/IP] - [基本]画面

IPアドレスに関する項目を設定します。



## IP アドレスの設定方法

設定項目	設定内容
自動	DHCP または BOOTP サーバから IP アドレスを自動取得するときに選択します。 プリンタの電源を入れるたびにネットワークインターフェイスに割り振られる IP アドレスが変更されます。 DHCP または BOOTP サーバのない環境では使用できません。設定の詳細は各サーバの取扱説明書を参照してください。
手動	[IP アドレス設定] 項目で IP アドレスを設定するときに選択します。
プライベート IP 自動指定 (APIPA)による設定	チェックを付けると、DHCP サーバが存在しないときや応答がないときに、IP アドレスが APIPA(Automatic Private IP Addressing)によって自動設定されます。 169.254.0.1 ~ 169.254.255.254 の範囲で設定されます。 IP アドレスの設定方法が手動の場合、この項目は設定できません。
PING による設定	IP アドレスを ARP/PING コマンドから設定するときにチェックを付けてください。 EpsonNet WebManager を使うときは、チェックを外してください。

## IP アドレス設定

設定項目	設定内容
IPアドレス	ネットワークインターフェイスの IP アドレスを入力します。IP アドレスが分からないときは以下のページを参照してください。
サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。 工場出荷時は [255.255.25.0] です。
デフォルトゲートウェイ	ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバやルータがある場合は、サーバやルータの IP アドレスを入力します。 工場出荷時は [255.255.255.255] です。ルータがない場合は、このままにしてください。

設定項目を変更したときは、設定方法の手順 Ⅵ に戻り、変更内容をネットワークインターフェイスに送信してください。

## [TCP/IP] - [Bonjour] 画面

Mac OS X で Rendezvous または Bonjour で印刷をするときに設定します。



## 基本設定


設定項目	設定内容
Bonjour を使用する	Rendezvous または Bonjour を使用するときにチェックを付けます。
Bonjour 名	[Bonjour を使用する] にチェックを付けたときに有効になります。 Rendezvous または Bonjour 上で使用する名前を入力します。半角英数の 2 文字以上 53 文字以下で入力してください。
プリンタ名	プリンタの名前を入力します。半角英数の 1 文字以上 41 文字以下で入力してください。

設定項目を変更したときは、設定方法の手順 🛮 に戻り、変更内容をネットワークインターフェイスに送信してください。

## 工場出荷時への戻し方

ネットワークインターフェイスに誤った設定をしたときは、以下の手順で工場出荷時の状態に戻してください。

- **EpsonNet Config を起動します。**③ 本書 25 ページ「EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) の起動」
- **回面のリストで、本製品を選択して、[設定開始]** をクリックします。

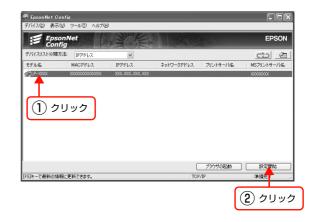

3 [工場出荷時設定] をクリックします。



以上で終了です。

# 4 印刷をするコンピュータの設定

ネットワークに接続した本製品に印刷するには、プリンタドライバのインストールとプリンタポートの設定が必要です。

ここではインストールと設定の手順を OS 別に説明します。

Windows 2000/XP/Server 2003	34
Windows 98/Me	42
Mac OS X v10.2 以降	46
Mac OS 9.1 以降	48

## Windows 2000/XP/Server 2003

「印刷環境の確認」で選択した印刷方法に応じて、セットアップをします。

大判インクジェットプリンタは、設定を始める前にネットワークモジュールをコンピュータにインストールする必要が あります。以下の手順に従い、モジュールをインストールしてから、設定を始めてください(レーザープリンタは、ネッ トワークモジュールをインストールする必要はありません)。

- ① コンピュータに、本製品のソフトウェア CD-ROM をセットします。
- ② [カスタムインストール] をクリックします。
- ③ [EPSON プリンタウィンドウ!3 (ネットワークモジュール)] の左側のボタンをクリックします。
- 上記手順を実行しないと、プリンタドライバのユーティリティ機能の一部が正常に動作しないことがあります。

各印刷方法の詳細は、以下のページに進みます。

☞ 本書 34ページ「EpsonNet Print (LPR) で印刷する」

△ 本書 34 ページ「標準 TCP/IP (LPR) で印刷する |

△ 本書 38 ページ「インターネット (IPP) で印刷する |

△ 本書 40 ページ 「Microsoft ネットワーク共有 (NetBEUI) で印刷する」

## EpsonNet Print(LPR)で印刷する

EpsonNet Print ソフトウェアを使用して、本製品に印刷データを直接送る設定をします。

EpsonNet Print をインストールしてから、プリンタポートの設定やプリンタドライバのインストールをします。詳細 は、以下のページを参照してください。

△ 本書 60ページ「EpsonNet Print の使い方」

## 標準 TCP/IP(LPR)で印刷する

ここでは、標準 TCP/IP 印刷 (Standard TCP/IP) の設定手順を説明します。



[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。

- Windows Server 2003: [スタート] [プリンタと FAX] の順にクリック
- Windows 2000: [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリック







2 [プリンタを追加する] をクリックして、表示される画面で [次へ] をクリックします。
Windows 2000/Server 2003: [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックして、[次へ] をクリック





3 [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択します。[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリックします。

Windows 2000:

[ローカルプリンタ] を選択

[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリック



4 [新しいポートの作成] を選択します。[Standard TCP/IP Port] を選択して、[次へ] をクリックします。



[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード] が表示されたら、[次へ] をクリックします。



6 [プリンタ名または IP アドレス] 項目にネットワークインターフェイスの IP アドレスを入力して、[次へ] をクリックします。

[ポート名] は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。





7 [標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザードの 完了] 画面が表示されたら、[完了] をクリックし ます。



- 🧝 [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 9 CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [Japanese¥WINXP\_2K] を半角で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。

入力例) E:\Japanese\WINXP\_2K(E ドライブにセットしたとき)



- 本製品のソフトウェア CD-ROM によっては、[Japanese¥WINXP\_2K]の後に各製品のフォルダ名を入力しなければならないことがあります。ソフトウェア CD-ROM のフォルダを確認して入力してください。
- Windows XP Professional x64 Edition のときは、フォルダ名に [WINXP64] を入力してください。

以上で終了です。


# インターネット(IPP)で印刷する

ここでは、インターネット印刷(IPP)の設定手順を説明します。

- ↑ 【スタート】−【コントロールパネル】−【プリンタとその他のハードウェア】をクリックします。
  - Windows Server 2003: [スタート] [プリンタと FAX] の順にクリック
  - Windows 2000: [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリック



[プリンタを追加する] をクリックして、表示される画面で [次へ] をクリックします。
Windows 2000/Server 2003: [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックして、[次へ] をクリック

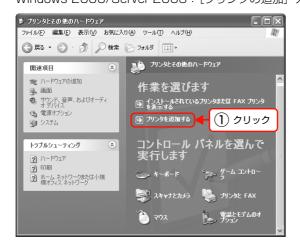



3 [ネットワーク プリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] を選択して、[次へ]をクリックします。

Windows 2000:

[ネットワークプリンタ] を選択して、[次へ] をクリック



4 [インターネット上または自宅 / 会社のネットワーク上のプリンタに接続する] を選択します。ネットワークインターフェイスの URL を以下の書式で入力して、「次へ」をクリックします。

Windows 2000:


[インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します] を選択

ネットワークインターフェイスのURLを以下の書式で入 力して、[次へ] をクリック

書式) http:// ネットワークインターフェイスの IP アドレス: 631/EPSON\_IPP\_Printer



上記の EPSON\_IPP\_Printer は工場出荷時の値です。 ネットワークインターフェイスの設定値は、ネットワー クステータスシートで確認できます。 プリンタの取扱説明書

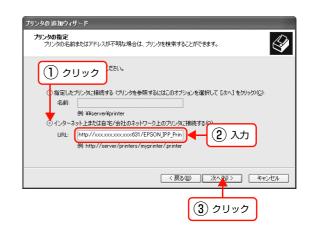

- [ディスク使用] をクリックして、本製品のソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 6 CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [Japanese¥WINXP\_2K] を半角で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。

入力例) E:\Japanese\WINXP\_2K(E ドライブにセットしたとき)



- 本製品のソフトウェア CD-ROM によっては、[Japanese¥WINXP\_2K]の後に各製品のフォルダ名を入力しなければならないことがあります。ソフトウェア CD-ROM のフォルダを確認して入力してください。
- Windows XP Professional x64 Edition のときは、フォルダ名に [WINXP64] を入力してください。

以上で終了です。

# Microsoft ネットワーク共有(NetBEUI)で印刷する

ここでは Microsoft ネットワーク共有(NetBEUI)での印刷設定手順を説明します。

- 【スタート】 − [コントロールパネル] − [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
  - Windows Server 2003: [スタート] [プリンタと FAX] の順にクリック
  - Windows 2000: [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリック



2 [プリンタを追加する] をクリックして、表示される画面で [次へ] をクリックします。
Windows 2000/Server 2003: [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックして、[次へ] をクリック





3 [ネットワーク プリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] を選択して、[次へ]をクリックします。

Windows 2000:

[ネットワークプリンタ] を選択して、[次へ] をクリック



4 [プリンタを参照する] または [指定したプリンタ に接続する]を選択して、[次へ]をクリックします。

Windows 2000:

[プリンタ名を入力するか [次へ] をクリックしてプリンタを参照します] を選択して、[次へ] をクリック



表示されるリストから本製品を選択して、[次へ] をクリックします。



(参考)

ネットワークプリンタはワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 参照できないときは、[プリンタ] 欄に以下の通りに入力します。

¥¥(ネットワークインターフェイスのプリントサーバ名)¥(ネットワークインターフェイスの共有名) これらの名前は、ネットワークステータスシートで確認してください。

△ プリンタの取扱説明書

6 [OK] をクリックします。



- 7 [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [Japanese¥WINXP\_2K] を半角で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。

入力例) E:¥Japanese¥WINXP\_2K (E ドライブにセットしたとき)



- 本製品のソフトウェア CD-ROM によっては、[Japanese¥WINXP\_2K]の後に各製品のフォルダ名を入力しなければならないことがあります。ソフトウェア CD-ROM のフォルダを確認して入力してください。
- Windows XP Professional x64 Edition のときは、フォルダ名に [WINXP64] を入力してください。

以上で終了です。

# Windows 98/Me

「印刷環境の確認」で選択した印刷方法に応じて、セットアップします。

各印刷方法の詳細は、以下のページに進みます。

☞ 本書 42ページ「EpsonNet Print (LPR) で印刷する |

△ 本書 42 ページ「インターネット (IPP) で印刷する」

△ 本書 44 ページ「Microsoft ネットワーク共有 (NetBEUI) で印刷する」

なお大判インクジェットプリンタは Windows 98/Me からの印刷に対応していません。

# EpsonNet Print(LPR)で印刷する

EpsonNet Print ソフトウェアを使用して、本製品に印刷データを直接送る設定をします。

EpsonNet Print をインストールしてから、プリンタポートの設定やプリンタドライバのインストールをします。詳細は、以下のページを参照してください。

△ 本書 60 ページ 「EpsonNet Print の使い方」

# インターネット(IPP)で印刷する

Windows 98 でインターネット (IPP) 印刷をするには、EpsonNet Internet Print ソフトウェアと取扱説明書をエプソンのホームページから入手してください。

ソフトウェアと取扱説明書の入手方法は、以下のページを参照してください。

△ 本書 59 ページ「EpsonNet ソフトウェアを入手するには」

入手後は、EpsonNet Internet Print の取扱説明書を確認して設定してください。

ここでは、Windows Me でインターネット(IPP)印刷をする手順を説明します。 IPP クライアントをインストールしたあとに、プリンタを設定します。

- コンピュータに、Windows Me の CD-ROM をセットします。
- 2 CD-ROM ドライブにある [add-ons] [ipp] フォルダの [wpnpins] をダブルクリックします。後は、画面の指示に従ってインストールしてください。



次にプリンタを追加します。


3 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。



4 [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックして、 プリンタの追加ウィザード画面が表示されたら [次へ] をクリックします。



5 [ネットワークプリンタ] を選択して、[次へ] をクリックします。

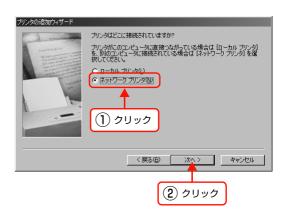


6 [ネットワークパスまたはキューの名前] に以下の 書式で入力して、[次へ] をクリックします。

書式) http:// ネットワークインターフェイスの IP アドレス: 631/EPSON\_IPP\_Printer



上記の EPSON\_IPP\_Printer は工場出荷時の値です。 ネットワークインターフェイスの設定値は、ネットワー クステータスシートで確認できます。

△ プリンタの取扱説明書

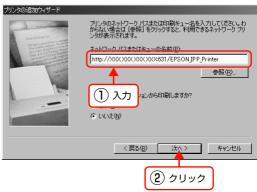

- 7 [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [Japanese¥WIN9X] を半角で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。

入力例)E:¥Japanese¥WIN9X(E ドライブにセットしたとき)



本製品のソフトウェア CD-ROM によっては、[Japanese¥WIN9X] の後に各製品のフォルダ名を入力しなければならないことがあります。ソフトウェア CD-ROM のフォルダを確認して入力してください。

以上で終了です。

# Microsoft ネットワーク共有(NetBEUI)で印刷する

ここでは Microsoft ネットワーク共有(NetBEUI)での印刷設定手順を Windows 98 の画面で説明します。


[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。




2 [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックして、 画面が表示されたら [次へ] をクリックします。



3 [ネットワークプリンタ] を選択して、[次へ] をクリックします。

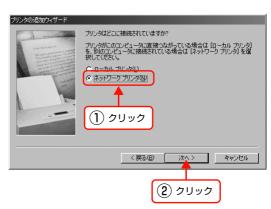

4 [参照] をクリックします。

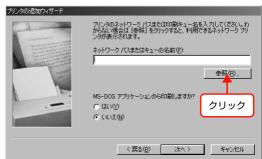

表示されるリストから本製品を選択して、[OK] を クリックします。




ネットワークプリンタはワークグループ名をダブルク リックすると、その下に表示されます。


参照できないときは、[キャンセル] をクリックし、手順 ¶ の画面で以下の通りに入力します。

¥¥(ネットワークインターフェイスのプリントサーバ名)¥(ネットワークインターフェイスの共有名) これらの名前は、ネットワークステータスシートで確認できます。

△ プリンタの取扱説明書

6 [プリンタの追加ウィザード] 画面が表示されたら、 [次へ] をクリックします。

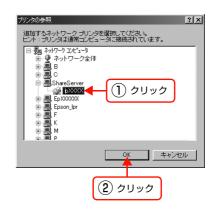

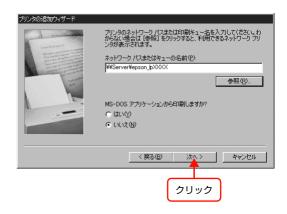

- 夷 [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [Japanese¥WIN9X] を半角で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。

入力例) E:¥Japanese¥WIN9X(E ドライブにセットしたとき)



本製品のソフトウェア CD-ROM によっては、[Japanese¥WIN9X] の後に各製品のフォルダ名を入力しなければならないことがあります。ソフトウェア CD-ROM のフォルダを確認して入力してください。

以上で終了です。

# Mac OS X v10.2以降

プリンタドライバをインストールした後に、プリンタをセットアップします。印刷プロトコルは、EPSON AppleTalk、EPSON TCP/IP、Rendezvous(Mac OS X v10.2.4 ~ v10.3)、Bonjour(Mac OS X v10.4 以降)の中から選択できます。

- コンピュータに、本製品のソフトウェア CD-ROM をセットして、デスクトップの [EPSON] アイコンを ダブルクリックします。
- 「Mac OS X 用」をダブルクリックします。



- [カスタムインストール]をクリックします。
- **| プリンタドライバ]をクリックします。**
- 画面の指示に従ってインストールを進めます。 ドライバのインストールが終了したら、画面右上の [×] をクリックして本製品のソフトウェア CD-ROM を終了します。 次にプリンタを追加します。
- 3 プリンタの電源が入っていて、LANケーブルが接続されていることを確認してください。
- [Macintosh HD] アイコンをダブルクリックします。



[Macintosh HD] の名前を変更しているときは、Mac OS X を起動中のハードディスクアイコンをダブルク リックしてください。

- [アプリケーション] フォルダをクリックして、[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。
- 9 [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブル クリックします。

Mac OS X v10.2:
[プリントセンター] アイコンをダブルクリック



10 [プリンタリスト] またはメッセージ画面で [追加] をクリックします。



### [プリンタブラウザ画面] または [プリンタリスト] で本製品をクリックします。

Mac OS X v10.2-v10.3: [プリンタリスト] 画面の一覧から、目的の印刷プロトコルを選択

Mac OS X v10.2-v10.3



使用プロトコル	選択する接続または項目
TCP/IP	EPSON TCP/IP または TCP/IP
AppleTalk	EPSON AppleTalk または AppleTalk
Rendezvous	Rendezvous
Bonjour	Bonjour



- Mac OS X v10.4 で本製品が目的の接続方法で表示されていないときは、以下の操作をします。 ① [ほかのプリンタ…] をクリックします。
  - ②表示された画面で目的の接続を選択します。
  - ③本製品を選択して、[追加]をクリックします。
- [EPSON AppleTalk] での印刷は、コンピュータの [AppleTalk] を有効にしてください。 △ 本書 18ページ「AppleTalk を設定する」
- [EPSON TCP/IP] での印刷は、コンピュータとネットワークインターフェイスに IP アドレスなどの情報を 設定してください。
- [Rendezvous] (Mac OS X v10.2.4 ~ v10.3) / [Bonjour] (Mac OS X v10.4 以降) での印刷は、ネッ トワークインターフェイスの Rendezvous/Bonjour 機能が有効になっており、コンピュータとネットワー クインターフェイスは DHCP や Zeroconf (APIPA) 機能で IP アドレスを自動で取得している必要があり ます。
  - ☞ 本書 26ページ「設定方法」

# 12

### [追加] をクリックします。

Mac OS X v10.2-v10.3



Mac OS X v10.4




以上で終了です。

# Mac OS 9.1 以降

大判インクジェットプリンタは、Mac OS 9.1 以降からの印刷に対応していません。 プリンタドライバをインストールした後に、プリンタをセットアップします。

- 1 コンピュータに本製品のソフトウェア CD-ROM をセットします。
- 「Mac OS 9 用] をダブルクリックします。
- 3 [カスタムインストール] をクリックします。
- **| プリンタドライバ]をクリックします。**
- この後は、画面の指示に従ってインストールを進めます。ドライバのインストールが終了したら、画面右上の[×]をクリックして本製品のソフトウェア CD-ROM を終了します。次にプリンタを選択します。
- 6 プリンタの電源が入っていて、LANケーブルが接続されていることを確認してください。
- フ アップルメニューから [セレクタ] を選択します。
- 本製品をクリックして、[AppleTalk ゾーン] と [ポートの選択] を選択します。 ネットワーク環境によっては、[AppleTalk ゾーン] は表示されません。

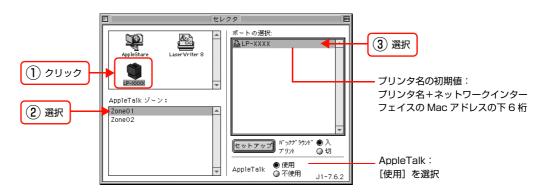

**3** 選択が終了したら、画面左上のクローズボックスをクリックします。

以上で終了です。

# 5 困ったときは

ここでは、困ったときの対処方法を説明します。

設定や印刷に関するトラブル	50
同梱のソフトウェア使用時のトラブル	52
Mac OS に関するトラブル	55

# 設定や印刷に関するトラブル

# ネットワーク設定ができない/ネットワーク印刷ができない

操作パネルで [ネットワーク設定] - [ネットワーク I/F] が [使う] になっていますか? [使わない] が選択されているとネットワーク通信はできません。[使う] に設定してください。 プリンタの取扱説明書

# ネットワークステータスシートが印刷できますか?

本製品の操作パネルで [ネットワーク設定] - [ネットワーク I/F] を、[使う] にしていないとネットワークステータスシートが印刷できません。設定を確認してください。♂プリンタの取扱説明書

## ▼ TCP/IP で使用するときは、コンピュータとプリンタが通信できていますか?

本書の「PING コマンドによる通信確認方法」を参照して、通信できているか確認してください。 全 本書 110 ページ「PING コマンドによる通信確認方法」

通信できていないときは、以下の「ハブ、LAN ケーブルなどは正常に機能していますか?」や「TCP/IP で使用するときは、IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか?」を参照してください。

### Nブ、LANケーブルなどは正常に機能していますか?

本製品の電源が入っていて、本製品を接続しているハブの、ポートのリンクランプが点灯または点滅しているか確認してください。リンクランプが消灯しているときは、以下のことを確認してください。

- ほかのポートに接続してみる
- ほかのハブに接続してみる
- LAN ケーブルを交換してみる

以上を確認しても通信ができないときは、本製品が故障している可能性があります。プリンタの取扱説明書を参照してください。

### 🔪 TCP/IP で使用するときは、IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか?

工場出荷時 [192.168.192.168] のままでは使用できません。この IP アドレスを使用するには、工場出荷時の値を 一旦消してから同じ IP アドレスを再入力すると使用できます。ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。

### Windows 環境のプリンタ共有で使用していますか?

プリントサーバの中間スプールフォルダを変更してみてください。 変更手順は以下の通りです。

プリントサーバに Windows を使っているときは、プリンタの中間スプールフォルダを以下の通りに設定してください。 ①ハードディスクに十分な空き容量を確保して、任意のフォルダを作成します

- ② Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は、そのフォルダをどのユーザーでも使えるようにします
- ③そのフォルダを、中間スプールフォルダとして設定します

設定方法の詳細は、プリンタドライバ [動作環境設定] のヘルプを参照してください。

これによって、クライアントから送られた印刷データをプリントサーバでスプール(一時的に保存)して共有プリンタ に印刷できるようになります。



Windows 2000/XP/Server 2003 で中間スプールフォルダをどのユーザーからでも処理できるように、フォルダの共有化が必要です。さらに、そのフォルダへのアクセス権はすべてのユーザー(Everyone)に設定して、フルコントロールを [許可] の状態にしてください。設定方法の詳細は、各 OS の取扱説明書を参照してください。

### 設定する IPアドレスがわからない



### 本書の「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」を参照してください。

# 設定した IPアドレスが変わってしまう



### 〜操作パネルで[ネットワーク設定]−[IP アドレス設定]が[自動]になっていませんか?

[自動] にすると、プリンタの電源を入れるたびに IP アドレスが変わってしまいます。[自動] で利用するときは、プリンタの電源を入れる順番を決めるか、電源を常時入れておいてください。

② プリンタの取扱説明書



### ルータなどで DHCP 機能を使用していませんか?

DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、プリンタの電源を入れるたびにコンピュータに設定したプリンタポートを変更しなければなりません。

以下のいずれかの方法で本製品に固定のIPアドレスを設定することをお勧めします。

- DHCP機能を持つ機器のスコープ(クライアントに割り当てるIPアドレスの範囲)の範囲外のIPアドレスを設定する。
- DHCP機能を持つ機器のバインドを使用して、本製品を特定する。
- DHCP機能を持つ機器で除外アドレスに設定する。



- スコープ範囲、バインド、除外アドレスなどの設定方法は、ルータなど DHCP 機能を持つ機器の取扱説明書を参照してください。
- 本製品をダイヤルアップルータ使用中の環境に設置するときは、必ずその環境のセグメントに合った IP アドレスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があります。

# 印刷に時間がかかる / データの末尾が欠ける



### 本製品と接続しているハブの通信モード(全二重/半二重)が合っていますか?

本製品の通信モード [Link Speed] は工場出荷時 [自動] になっています。ハブの通信モードが固定されていると本製品との通信モードに不整合が発生するため、印刷速度が異常に遅くなったり、タイムアウトによって末尾のデータが欠けたりします。ハブの通信モードを確認して、本製品の操作パネルで [ネットワーク設定] – [Link Speed] を変更してください。

△ プリンタの取扱説明書



### Microsoft ネットワーク共有(NetBEUI)で印刷していませんか?

Microsoft ネットワーク共有 (NetBEUI) で印刷すると、ネットワーク上のプリンタを検索するのに時間がかかるため、印刷が遅くなることがあります。コンピュータの「Imhosts」ファイルに本製品の IP アドレスを記載すると、プリンタの検索からデータを転送するまでの時間を短縮できます。Imhosts ファイルの設定方法の詳細はエプソンのホームページ(http://www.epson.jp)のサポート情報で、FAQ 番号 [000563] を参照してください。

# 同梱のソフトウェア使用時のトラブル

# EpsonNet Config(Windows/Web)が起動または設定できない

# 

EpsonNet Config (Windows) のインストール後に、コンピュータでプロトコルやサービスの、追加または削除をすると、EpsonNet Config (Windows) が起動しなくなります。コンピュータのプロトコルやサービスを追加または削除したときは、EpsonNet Config (Windows) を削除後、再インストールしてください。

△ 本書 84 ページ「EpsonNet ソフトウェアの削除方法」

△ 本書 24ページ [EpsonNet Config をインストールする]]

### コンピュータにネットワーク設定をしていますか?

コンピュータにネットワーク設定をしていないと、「ネットワークがインストールされていないため、EpsonNet Config (Windows) を使用することはできません」というメッセージが表示されます。

このメッセージは、以下のようなときに表示されます。

- コンピュータに TCP/IP プロトコルが組み込まれていない
- コンピュータに TCP/IP プロトコルが組み込まれているが、IP アドレスが正しく設定されていない
- コンピュータに TCP/IP プロトコルが組み込まれており、各種アドレスを自動取得する設定になっているが、DHCPサーバが応答していない

表示されたメッセージで [OK] をクリックすると EpsonNet Config (Windows) を起動できますが、TCP/IP の設定はできません。お使いのコンピュータのネットワーク設定をしてください。

② 本書 12 ページ「コンピュータのネットワーク設定 |

### ▶ 本製品に IP アドレスを設定していますか?

EpsonNet Config (Web) を起動するには、先に EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS)、または本製品の操作パネルで IP アドレスを設定してください。現在の設定は、ネットワークステータスシートの [IP Address] 欄で確認できます。

△ プリンタの取扱説明書

# 設定ソフトウェア起動時に製品名 /IP アドレスが表示されない

### [Windows セキュリティの重要な警告] 画面で [ブロックする] を選択しましたか?

[ブロックする] を選択すると、通信ができなくなるため EpsonNet EasyInstall (Windows) または EpsonNet Config (Windows) で製品名が表示されません。

通信を可能にするには、Windows ファイアウォールの例外アプリケーションへ登録してください。

### !注意

Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプログラムが使用するポートが外部からの通信を受け付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性を高めたポートとなることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピュータウィルスの侵入などが考えられます。Windowsファイアウォールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施していただきますようお願いいたします。

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。

[スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックします。


[セキュリティセンター]をクリックします。



[Windows ファイアウォール] をクリックします。



4 [例外] タブをクリックして、[プログラムの追加] をクリックします。

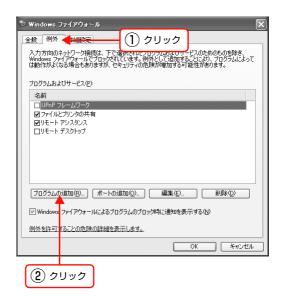

# [EpsonNet Config] を選択して [OK] をクリックします。


EpsonNet EasyInstall (Windows) のときは、本製品のソフトウェア CD-ROM 内の

[EpsonNetEasyInstall.exe] を選択してください。ソフトウェア CD-ROM を参照するには、CD-ROM をコンピュータにセットして「参照」をクリックしてください。



[EpsonNet Config] が [プログラムおよびサービス] に登録され、チェックが付いていることを確認したら、[OK] をクリックします。

EpsonNet EasyInstall (Windows) のときは、 [EpsonNetEasyInstall.exe]が[プログラムおよびサービス] に登録され、チェックが付いていることを確認したら、[OK] をクリックします。

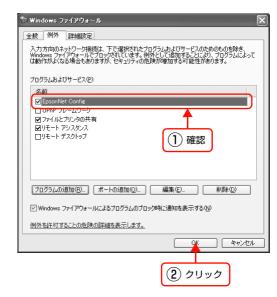

以上で終了です。



### IPアドレスを工場出荷時から変更していますか?

ネットワークインターフェイスの IP アドレスが工場出荷時のままだと、[モデル名] と [IP アドレス] が表示されない ことがあります。[モデル名] と [IP アドレス] が表示されなくてもネットワークインターフェイスの設定はできます が、この場合は MAC アドレスで判別します。MAC アドレスは、ネットワークステータスシートの [MAC Address] 欄で確認できます。ネットワークインターフェイスを設定すると、正しく表示されるようになります。



### [通信エラーとする時間] を変更してみてください。

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) の [ツール] - [オプション] - [タイムアウト] で、[通信エラーとする時間] を大きい値に変更してみてください。ただし、EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) の動作が遅くなる (検索に時間がかかります) ため注意してください。  $\triangle$  本書 26 ページ [設定方法]

# EpsonNet Print を使って印刷すると、ダイヤルアップ接続画面が表示される



### ▲インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか?

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますが、Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回メッセージが表示されます。

このメッセージが表示されないようにするには、LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。

# Mac OS に関するトラブル

# プリンタの追加で本製品が表示されない(Mac OS X)

### プリンタドライバをインストールしていますか?

プリンタの取扱説明書、または以下のページを参照して、プリンタドライバをインストールしてください。 *全* 本書 46 ページ 「Mac OS X v10.2 以降」



### コンピュータにネットワーク設定をしていますか?

各プロトコルによって、設定が異なります。以下の設定になっているか確認してください。

- EPSON AppleTalk の場合
   [システム環境設定]の[ネットワーク]画面で[表示:]の中から[内蔵 Ethernet]を選択して、[AppleTalk]タブで、[AppleTalk 使用]にチェックが付いているか
   本書 18ページ「AppleTalk を設定する」
- EPSON TCP/IP の場合
   [システム環境設定] の [ネットワーク] ー [TCP/IP] タブで、各種アドレスが設定されているかネットワークインターフェイスに工場出荷時以外の正しい IP アドレスが設定されているか
   金字 本書 19 ページ「TCP/IP を設定する」
- Rendezvous (Mac OS X v10.2.4~v10.3) および Bonjour (Mac OS X v10.4 以降) の場合
   EpsonNet Config (Mac OS) [ネットワーク I/F プロパティ] 画面の [TCP/IP] [Bonjour] で [Bonjour を使用する] にチェックが付いているか
   本書 26 ページ「設定方法 |

## セレクタに本製品が表示されない(Mac OS 9)



### コンピュータにネットワーク設定をしていますか?

Mac OS 9 で以下を設定しているか確認してください。

- コントロールパネルの [AppleTalk] で [Ethernet] が選択されているか
- セレクタで AppleTalk が [使用] になっているか本書 20 ページ 「AppleTalk を設定する」

# 6

# その他の便利な機能の紹介

ここでは、本製品のソフトウェア CD-ROM に収録の各ソフトウェアの詳細や、エプソンのネットワークソフトウェアを説明します。

EpsonNet ソフトウェアのご案内	57
EpsonNet Print の使い方	60
EpsonNet Config(Web)の使い方	74
プリンタ情報確認機能(Windows)	79

# EpsonNet ソフトウェアのご案内

# 印刷用ソフトウェア

Windows でネットワーク印刷をするときに使用するソフトウェアです。OS 標準搭載の印刷方法以外で印刷するときに使用します。

## ●直接印刷ソフトウェア(EpsonNet Print)CD-ROM 収録

Windows 98 以降のコンピュータで TCP/IP の直接印刷ができます。

- スプーラ画面にプリンタのステータスを表示できます。
- Ver.2.0以降ではIPアドレスを自動追従するため、ネットワークインターフェイスのアドレスがDHCP機能によって自動的に割り当てられても、プリンタポートの設定変更が不要です。
- ルータを越えた場所にあるプリンタ(別セグメントのプリンタ)を LPR プリンタとして使用できます。
- 印刷データの送信プロトコル (LPD/EPSON 拡張 /RAW) を使い分けることで、印刷の速さを3段階から選べます。
   本書 60ページ「EpsonNet Print の使い方」



IP アドレスを自動追従させるには、ネットワークインターフェイスの IP アドレス設定を [自動] または [Auto] に設定してください。

### ● IPP 印刷ソフトウェア(EpsonNet Internet Print)

Windows 98 からネットワークプリンタにインターネット印刷ができるソフトウェアです。TCP/IP プロトコルを使用します。インターネット印刷は、セグメントを越えて印刷する時に有効です。

※大判インクジェットプリンタは非対応。

入手方法は、以下のページを参照してください。

△ 本書 59 ページ「EpsonNet ソフトウェアを入手するには」



Windows Me/2000/XP/Server 2003 では、OS 標準の IPP ポートモニタを使用してください。

# 設定ソフトウェア

本製品のネットワークインターフェイスの設定を、コンピュータから設定するときに使用するソフトウェアです。

### ●簡易ネットワーク設定ソフトウェア(EpsonNet EasyInstall)CD-ROM 収録

ウィザード形式で、簡単にアドレスの設定ができるソフトウェアです。Windows 版と Mac OS 版があり、本製品のソフトウェア CD-ROM から起動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。

Windows ではアドレス設定後にプリンタドライバと EpsonNet Print をインストールして、直接印刷用のプリンタポートを自動作成します。

Mac OS ではアドレスの設定のみします。

それ以外の項目(DNS サーバの登録や SNMP など)を設定するときは、EpsonNet Config で設定してください。 詳細はプリンタの取扱説明書を参照してください。

### ●ネットワーク設定ソフトウェア(EpsonNet Config(Windows)/(Mac OS)版)CD-ROM 収録

ネットワークインターフェイスの各種アドレスやプロトコル(TCP/IP、MS Network、AppleTalk、SNMP)などが設定できるソフトウェアです。

△ 本書 24 ページ 「EpsonNet Config で設定する」

### ●ネットワーク設定ソフトウェア(EpsonNet Config(Web)版)

ネットワークインターフェイスに内蔵されているソフトウェアです。

ネットワーク上のコンピュータで、Web ブラウザから起動します。ネットワークインターフェイス設定(TCP/IP、MS Network、AppleTalk など)とプリンタ設定(消耗品の確認や給紙装置の設定など、各種の確認・設定)ができます。 EpsonNet Config(Web)は、ネットワークインターフェイスおよびコンピュータに IP アドレスが設定されていない と使えません。初めて設定するときは EpsonNet Config(Windows)/(Mac OS)をお使いください。 金 本書 74 ページ「EpsonNet Config(Web)の使い方」

# 管理ソフトウェア

弊社では、オフィスの中で効率的または効果的にエプソン製プリンタを使用いただくための、ネットワーク管理ソフトウェアを提供しています。印刷だけでなく、トータルなプリンタ管理を含めて提案していますので、ぜひ活用ください。 各ソフトウェアの入手方法は、以下のページを参照してください。 ② 本書 59 ページ「EpsonNet ソフトウェアを入手するには」

### ●印刷枚数制限 / 印刷履歴管理ソフトウェア(EpsonNet LogBrowser V2)

Web ブラウザベースで、ネットワークプリンタの印刷ログの自動収集や、印刷枚数の制限ができるソフトウェアです。 用紙使用量やプリンタの利用状況の把握と管理が簡単にできます。

※大判インクジェットプリンタは非対応。

- 印刷枚数の上限などを設定して印刷を制限したり、ユーザーのコンピュータにメッセージを表示させたりできます。
- 管理者が用紙代など印刷にかかるコストを設定することによって、ユーザーごと、プリンタごとにコストの集計や集計結果出力ができます。
- 印刷ログを定期的にファイルに出力でき、メールに添付して送信できます。
- 集計した印刷ログを Excel などの表計算ソフトで使用できます。

### ●ネットワークプリンタ管理ソフトウェア(EpsonNet WebManager)

Web ブラウザベースで、ネットワークプリンタの状態把握やネットワークインターフェイスの各種設定のほか、印刷ジョブ情報の確認や消耗品の管理ができます。

※大判インクジェットプリンタは非対応。

- ネットワーク上に多数存在するプリンタに資産管理番号を付けたり、一覧表やオフィスのレイアウト図を表示できたりします。
- 管理対象のプリンタで発生した障害情報を、定期的にメールで受け取れます。
- プリンタの稼働状況や消耗品の残量推移の履歴を記録できるため、各プリンタの利用頻度を把握できます。

### ●プリンタドライバ導入支援ソフトウェア(EpsonNet InstallManager)

ネットワークプリンタのドライバインストールからプリンタポートの設定までを、自動的に実行するインストールパッケージを作成できるソフトウェアです。

※大判インクジェットプリンタは非対応。

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプリンタドライバのパッケージを一括して作成でき、作成したインストールパッケージをクライアント側のコンピュータで実行するだけでクライアントの印刷環境が作成されます。そのため、管理者がしているプリンタドライバ配布やインストール作業を大幅に軽減します。またプリンタドライバだけでなく、EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ!3 なども同時にパッケージ化できます。

# EpsonNet ソフトウェアを入手するには

EpsonNet ソフトウェアは、エプソンのホームページからダウンロードできます。

< http://www.epson.jp/ >

ソフトウェアと一緒に各ダウンロードサイトに掲載の取扱説明書も入手してください。入手した取扱説明書の内容を確認 してから、各ソフトウェアを設定してください。

# EpsonNet Printの使い方

EpsonNet Print は、ネットワークに接続したエプソン製プリンタに Windows から TCP/IP 直接印刷をするためのソフトウェアです。



Windows 2000/XP/Server 2003 は、本ソフトウェアをインストールしなくても Windows 標準 LPR を使用して TCP/IP 直接印刷ができます。ただし、IP アドレスの自動追従やステータスの表示など、本ソフトウェア固有の機能は 使用できません。

## 動作環境

EpsonNet Print は以下の環境で動作します。

OS	<ul> <li>Windows 98/Me **</li> <li>Windows 2000 (Service Pack4以降)</li> <li>Windows XP (Service Pack1以降)</li> <li>Windows Server 2003 **</li> </ul>
表示	解像度:800×600ドット以上
メモリ	64MB以上
ハードディスク	20MB 以上の空き容量

<sup>※</sup>大判インクジェットプリンタは非対応

# セットアップの流れ

本ソフトウェアを使用するための手順を説明します。

1

### EpsonNet Print のインストール

△ 本書 61 ページ「EpsonNet Print のインストール」

本ソフトウェアを使用するコンピュータにインストールし ます。



### コンピュータの設定

### Windows 2000/XP/Server 2003 の場合

本ソフトウェアのプリンタポート「EpsonNet Print Port」 を作成してから、プリンタドライバをインストールします。

- ①プリンタポートの作成
- ②プリンタドライバのインストール

本製品を共有する手順の詳細は、以下を参照してください。 ② 本書 90 ページ「ブリンタを共有するには」

### Windows 98/Me の場合

△テ 本書66ページ「Windows 98/Meでセットアップする」 プリンタドライバを任意のポートを選択してインストール します。その後プリンタのプロパティを開いて、プリンタ ポートを本ソフトウェアで作成されたポート「EpsonNet Print Port」に変更します。

①プリンタドライバのインストール②プリンタポートの作成と設定変更

# EpsonNet Print のインストール

EpsonNet Print をインストールすると新しいプリンタポート (EpsonNet Print Port) が作成され、このポートを使う ことで Windows 98 など標準で LPR ポートを持たない Windows でもネットワーク直接印刷ができるようになります。 Windows 2000/XP/Server 2003 にインストールするには、管理者の権限を持つユーザでログオンしてください。 Windows 98/Me の場合は、本製品を使用するすべてのコンピュータ (Windows 98/Me) に EpsonNet Print をイ ンストールしてください。



本文中のソフトウェア CD-ROM の画面は、実際の表示と異なることがあります。 インストールしたソフトウェアの削除は、EpsonNet ソフトウェアの削除方法を参照してください。 △ 本書 84ページ「EpsonNet ソフトウェアの削除方法」

!注意 本ソフトウェアは、旧印刷用ソフトウェアの EpsonNet Direct Print Version1.0 または Version2.X と同じコン ピュータにインストールできません。

EpsonNet Direct Print Version 1.0 をお使いの場合は、EpsonNet Direct Print を削除してから本ソフトウェアを インストールしてください。EpsonNet Direct Print Version2.X をお使いの場合は、本ソフトウェアのインストー ル中に警告メッセージを表示しますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version2.X を削除してくだ さい。

- コンピュータに本製品のソフトウェア CD-ROM をセットします。
- 2 [カスタムインストール] をクリックします。
- 3 [EpsonNet Print] の左側のボタンをクリックします。
- この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で EpsonNet Print のインストールは終了です。

次に各OSごとにコンピュータを設定します。 本書 62 ページ 「Windows 2000/XP/Server 2003 でセットアップする」 本書 66 ページ 「Windows 98/Me でセットアップする」

## Windows 2000/XP/Server 2003 でセットアップする

また、本製品に工場出荷時(192.168.192.168)以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。本製品の IP アドレスはネットワークステータスシートを印刷すると確認できます。ネットワークステータスシートの出力方法は、プリンタの取扱説明書を参照してください。

### !注意

大判インクジェットプリンタは、設定を始める前にネットワークモジュールをコンピュータにインストールする必要があります。以下の手順に従い、モジュールをインストールしてから、設定を始めてください(レーザープリンタは、ネットワークモジュールをインストールする必要はありません)。

- ① コンピュータに、本製品のソフトウェア CD-ROM をセットします。
- ② [カスタムインストール] をクリックします。
- ③ [EPSON プリンタウィンドウ!3 (ネットワークモジュール)] の左側のボタンをクリックします。

上記手順を実行しないと、プリンタドライバのユーティリティ機能の一部が正常に動作しないことがあります。

### プリンタポートの作成

プリンタポート (EpsonNet Print Port) を作成した後、プリンタドライバをインストールします。Windows XP の 画面で説明します。

# 【1 【スタート】 − 【コントロールパネル】 − 【プリンタとその他のハードウェア】をクリックします。

- Windows Server 2003: [スタート] [プリンタと FAX] の順にクリック
- Windows 2000: [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリック



2 [プリンタを追加する] をクリックして、表示される画面で [次へ] をクリックします。 Windows 2000/Server 2003: [プリンタの追加] をダブルクリックして、[次へ] をクリック





3 [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックを外して、[次へ] をクリックします。

Windows 2000:

[ローカルプリンタ] を選択し、「プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外して、「次へ」をクリック



4 [新しいポートの作成] を選択します。[EpsonNet Print Port]を選択して、[次へ]をクリックします。 お使いの Windows によっては [Windows セキュリティ の重要な警告] 画面が表示されます。[ブロックを解除する] をクリックしてください。



本製品を選択して、「次へ」をクリックします。 本製品が表示されないときは、プリンタの電源が入って いるか確認して [再検索] をクリックするか、[ポート直 接入力] をクリックしてアドレスを指定してください。






- 別セグメントのネットワークプリンタを指定するときは、[ネットワーク設定] をクリックして設定します。

  ② 本書 70 ページ「探索方法を変更する」
- [ネットワーク設定] をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンタの電源を入れたときは、[再検索] をクリックしてください。
- 手順 ○で表示された [Windows セキュリティの重要な警告] 画面で [ブロックする] を選択したときは、コンピュータと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンタのみを表示します。異なるネットワークアドレスのプリンタを表示するときは、[コントロールパネル] の [Windows ファイアウォール] で設定を変更してください。

6

### 画面の内容を確認して、[完了] をクリックします。

[ポートタイプ選択] でポートタイプを選択できます。通常は変更する必要はありません。 各項目の説明は、下表を参照してください。

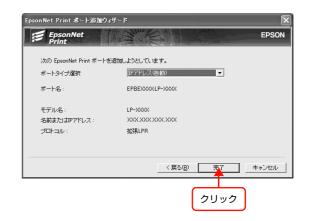

項目名		内容
[ポートタイプ選択]		作成するポートのタイプを選択できます。ネットワークインターフェイスの設定に応じて、 以下の項目が選択できます。
IPアドレス	(自動)	使用するコンピュータとプリンタが同一セグメント内にあり、ネットワークインターフェイスの[IP アドレスの設定方法]が[自動]になっているときに選択できます。ネットワークインターフェイスの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが自動的に関連付けられるため、IP アドレスが変わるたびに使用するコンピュータのポート名を変更する必要がありません。
IPアドレス	ス (固定)	ネットワークインターフェイスが固定アドレスのときに選択します。DHCP サーバなどによって各アドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。
DNS 登録4	名	DNS サーバにネットワークインターフェイスのホスト名を登録しているときに選択できます。
MS Netwo	ork	Microsoft ネットワーク共有(Net BEUI)で使用しているときに選択できます。
ポート名		[ポートタイプ選択] リストで選択した項目によって以下のように表示します。         [IP アドレス(自動)]       : ホスト名(ネットワークインターフェイス名         EPXXXXXXX): プリンタ名         [IP アドレス(固定)]       : IP アドレス: プリンタ名         [DNS 登録名]       : ホスト名(DNS 登録済み): プリンタ名         [MS Network]       : ホスト名(NetBIOS): プリンタ名
モデル名		プリンタ名を表示します。
名前または IP アドレス		[ポートタイブ選択] リストで選択した項目によって以下のように表示します。         [IP アドレス (自動)] : IP アドレス         [IP アドレス (固定)] : IP アドレス         [DNS 登録名] : ホスト名 (DNS 登録済み)         [MS Network] : ホスト名 (NetBIOS)
プロトコル		使用プロトコル(拡張 LPR)を表示します。

### プリンタドライバのインストール

- 本製品のソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- **| 画面が表示されたら、[インストール中止] をクリックして画面を閉じてください。**
- [プリンタの追加ウィザード]または[プリンタウィザード]画面で[ディスク使用]をクリックします。



CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [Japanese¥WIN9X] を半角で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。

入力例) E:¥Japanese¥WIN9X (E ドライブにセットしたとき)



- 本製品のソフトウェア CD-ROM によっては、[Japanese ¥WIN9X] の後に各製品のフォルダ名を入力しなければならないことがあります。ソフトウェア CD-ROM のフォルダを確認して入力してください。
- 本製品をネットワーク共有する手順の詳細は、以下を参照してください。 本書 90 ページ「プリンタを共有するには」
- このセットアップ方法では、EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされません。インストールするときは、プリンタの取扱説明書を参照してください。

以上で終了です。

# Windows 98/Me でセットアップする

セットアップを始める前に、コンピュータに IP アドレスが設定されていることを確認してください。 本書 12 ページ「コンピュータのネットワーク設定」

また、本製品に工場出荷時(192.168.192.168)以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。本製品の IP アドレスはネットワークステータスシートを印刷すると確認できます。ネットワークステータスシートの出力方法は、プリンタの取扱説明書を参照してください。


プリンタドライバをインストールした後、EpsonNet Print Port を作成します。Windows 98 の画面で説明します。

### プリンタドライバのインストール

- 1 コンピュータに本製品のソフトウェア CD-ROM をセットします。
- [カスタムインストール]をクリックします。
- 3 [プリンタドライバ ローカル(直接)接続] の左側のボタンをクリックします。
- **画面の指示に従ってインストールを進めます。**
- 5 右のような画面が表示されたときは、[検索中止] または [キャンセル] をクリックしてください。

EpsonNet Print を使用するときは、プリンタポートの設定を手動で行うため、設定は不要です。

[検索中止] または [キャンセル] をクリックすると、右のような画面が表示されることがあります。[OK] をクリックしてください。

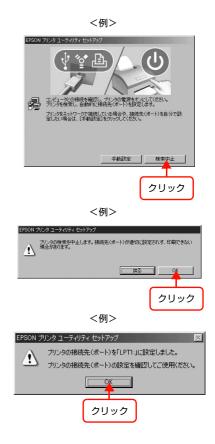

6 [終了] をクリックします。

次にプリンタポートの設定を変更します。

!注意


プリンタドライバをインストールしただけでは、EpsonNet Print を使用した印刷はできません。必ずプリンタポートを設定してください。

### プリンタポートの作成と設定変更


- 【1 【スタート】−【設定】−【プリンタ】の順にクリックします。
- 2 インストールされた本製品を右クリックして、[プロパティ]を選択します。

**る表示された画面の[詳細]タブをクリックします。** 



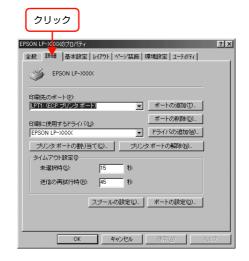

4 [ポートの追加] をクリックします。 [ポートの追加] 画面が表示されます。

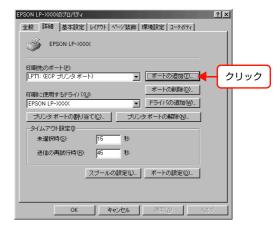

[その他] にチェックを付け、[EpsonNet Print Port] を選択して、[OK] をクリックします。 [EpsonNet Print ポートの追加ウィザード] 画面が表示されます。




本製品を選択して、[次へ]をクリックします。

本製品が表示されないときはプリンタの電源が入っているか確認して[再検索]をクリックするか、[ポート直接入力]をクリックしてアドレスを指定してください。

### 参考


- [ポート直接入力] の詳細は、以下を参照してください。 ② 本書 71 ページ 「アドレスを直接指定する」
- 別セグメントのネットワークブリンタを指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定します。本書70ページ「探索方法を変更する」
- [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンタの電源を入れたときは、[再検索] をクリックしてください。
- 7 画面の内容を確認して、[完了] をクリックします。 [ポートタイプ選択] でポートタイプを選択できます。通 常は変更する必要はありません。 各項目の説明は、下表を参照してください。

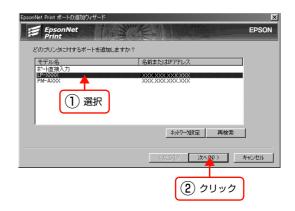



項目名	内容
[ポートタイプ選択]	作成するポートのタイプを選択できます。ネットワークインターフェイスの設定に応じて、 以下の項目が選択できます。
IP アドレス(自動)	使用するコンピュータとプリンタが同一セグメント内にあり、ネットワークインターフェイスの [IP アドレスの設定方法] が [自動] になっているときに選択できます。ネットワークインターフェイスの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが自動的に関連付けられるため、IP アドレスが変わるたびに使用するコンピュータのポート名を変更する必要がありません。
IPアドレス(固定)	ネットワークインターフェイスが固定アドレスのときに選択します。DHCP サーバなどによって各アドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。
DNS 登録名	DNSサーバにネットワークインターフェイスのホスト名を登録しているときに選択できます。
MS Network	Microsoft ネットワーク共有(Net BEUI)で使用しているときに選択できます。
ポート名	[ポートタイプ選択] で選択した項目によって以下のように表示します。         [IPアドレス(自動)]       : ホスト名(ネットワークインターフェイス名 EPXXXXXX): プリンタ名         [IPアドレス(固定)]       : IPアドレス: プリンタ名         [DNS 登録名]       : ホスト名(DNS 登録済み): プリンタ名         [MS Network]       : ホスト名(NetBIOS): プリンタ名
モデル名	プリンタ名を表示します。
名前または IP アドレス	[ポートタイプ選択] リストで選択した項目によって以下のように表示します。         [IPアドレス (自動)] : IPアドレス         [IPアドレス (固定)] : IPアドレス         [DNS 登録名] : ホスト名 (DNS 登録済み)         [MS Network] : ホスト名 (NetBIOS)
プロトコル	使用プロトコル(拡張 LPR)を表示します。

8 プリンタポートを確認して、[OK] をクリックします。

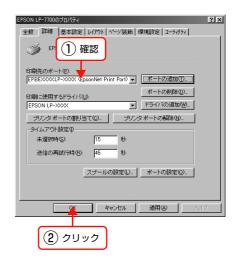

以上で終了です。

# その他の機能

探索方法の詳細設定や印刷データの送信方法などを設定できます。

### 探索方法を変更する

### 画面の表示方法

[EpsonNet Print ポートの追加ウィザード] の [ネットワーク設定] をクリックすると表示されます。



### 項目の説明



		項目名	内容
1		定のアドレスの探索 有効にする	チェックを付けると指定したセグメント内のエプソン製プリンタを探索できます。[ネットワークアドレス] と [サブネットマスク] を入力して、[追加] をクリックします。
		ネットワーク アドレス	探索するセグメントの IP アドレスを入力します。 例)192.168.2.0
		サブネットマスク	探索するセグメントのネットワークアドレスのクラスに応じたサブネットマスクを入力します。 例)255.255.255.0
		[追加]	入力されたネットワークセグメント (ネットワークアドレスとサブネットマスク) を一覧に追加します。
		[削除]	一覧で選択された項目を削除します。
2	通	信エラーとする時間	エブソン製プリンタに対してパケットを発信してから、返信が届くまでの待機時間を2~ 120(初期値は6)までの間で設定します。ここで設定した時間を超えて返信がないときはエラーになります。
3	[C	)K]	設定を有効にして、画面を閉じます。
4	[#	Fャンセル]	設定を取り消して、画面を閉じます。



EpsonNet Print をインストールしたコンピュータがクラス B ネットワークアドレス (128.0.0.0  $\sim$  191.255.255.255) で設定されていると、クラス C ネットワークアドレス (192.0.0.0  $\sim$  223.255.255) で設定したネットワークプリンタが検索されないことがあります。このようなときはプリンタの IP アドレスを直接入力してポートを作成してください。 本書 71 ページ「アドレスを直接指定する」

## アドレスを直接指定する


本製品に固定アドレスを設定している場合や、ローカルエリアネットワークの事情でネットワークプリンタの検索でも本製品が表示されない場合は、[ポート直接入力] を使用してポートを作成します。ここでは、Windows XP の画面で説明します。

↓注 意 アドレスを自動取得しているときは、この機能を使用しないでください。

1 [ポート直接入力] を選択して、[次へ] をクリック します。




2 下表を参照し、各項目を入力して [次へ] をクリックします。

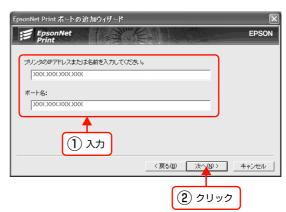

項目名	内容
プリンタのIPアドレスまたは名前を入 力してください。	プリンタを指定するための IP アドレス / ホスト名 /FDQN のいずれかを、半角英数 127 文字以内で入力します。
ポート名:	[プリンタの IP アドレスまたは名前を入力してください。] に入力した文字列に「:」を付加し、自動的に表示します。

画面の内容を確認して、[完了] をクリックします。

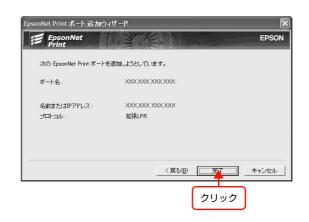

以上で終了です。

3


## 印刷方式を変更する


印刷データの送信方法などが設定できます。Windows 98の画面で説明します。

- [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリックします。
  - Windows XP:
     [スタート] [コントロールパネル] [プリンタ
    とその他のハードウェア] [プリンタと FAX] の順
    にクリック
  - Windows Server 2003:[スタート] [プリンタと FAX] の順にクリック
- 2 プリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。


3 プロパティの画面で、[詳細] タブにある [ポートの設定] (Windows 2000/XP/Server 2003 は、[ポート] タブの [ポートの構成]) をクリックします。



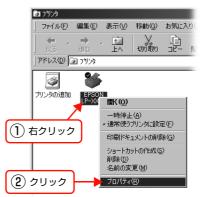

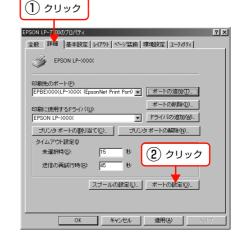

# ■ 印刷方式を選択して、[OK] をクリックします。

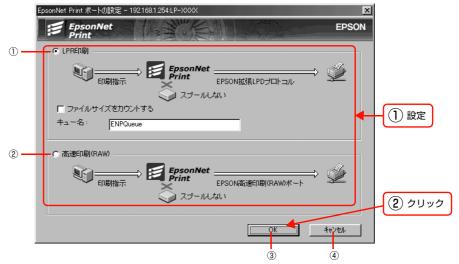

項目名		項目名	内容
①	① LPR印刷		EPSON 拡張 LPD プロトコル(拡張印刷)を使用して、印刷データを直接プリンタに送信します。「ファイルサイズをカウントする」にチェックを付けるとより高速に印刷できます。
		ファイルサイズを カウントする	チェックを付けると、LPD プロトコルを使用して、印刷データをコンピュータに一旦スプールしてからプリンタに送信します。
		キュー名	印刷キューに名前を付けられます。 通常は変更する必要はありません。
2	② 高速印刷(RAW)		最も高速に印刷するときに選択します。 LPR 印刷で使用する LPD プロトコルを使わずに印刷します。
3	③ [OK]		設定を有効にして、画面を閉じます。
4	④ [キャンセル]		設定を取り消して、画面を閉じます。

# EpsonNet Config(Web)の使い方

EpsonNet Config (Web) は、Web ブラウザからネットワークインターフェイスおよびプリンタを設定するソフトウェアです。また本製品の操作パネルで行う各種項目も、本ソフトウェア経由で設定できます。

#### 動作環境

EpsonNet Config (Web) は、下表の Web ブラウザが動作するコンピュータで使用できます。

対応 Web ブラウザ


- InterNet Explorer Ver.4.01 以降
- Netscape Navigator Ver.4.05 以降 (Windows)
- Netscape Navigator Ver.7.0 以降 (Mac OS)
- Netscape Communicator 4.0 以降
- Apple Safari Ver.1.2 以降

#### Web ブラウザの設定に関する注意


Web ブラウザでプロキシサーバを使用する設定にしていると、EpsonNet Config (Web) は使用できません。EpsonNet Config (Web) を使うときは、以下を参考にしてプロキシサーバを使用しない設定にしてください。 ここでは Windows XP 版の Internet Explorer 6.0 を例に説明します。

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [ツール] [インターネットオプション] をクリックします。 Internet Explorer 4.0:[表示] - [インターネットオプション] をクリック
- 3 [接続] タブをクリックして、[LAN の設定] をク リックします。

Internet Explorer 4.0: [接続] タブをクリックしたら手順 4

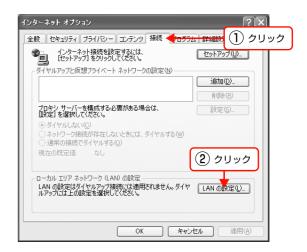

- 4 [LAN にプロキシサーバーを使用する] にチェック が付いているときはチェックを外します。
  - Internet Explorer 5.x:
     [プロキシサーバーを使用する] にチェックが付いていたら、チェックを外す
  - Internet Explorer 4.0:
     [プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス] にチェックが付いていたら、チェックを外す

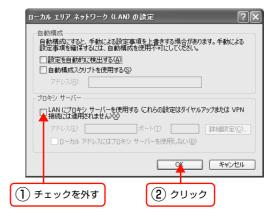

## 起動

EpsonNet Config (Web) のインストールは不要です。ただし、以下の設定をしておいてください。

- ①設定に使うコンピュータへの IP アドレス設定
  - △ 本書 12ページ「コンピュータのネットワーク設定」
- ②設定に使うコンピュータへの Web ブラウザのインストール
  - ☞ 本書 74ページ「動作環境」
- ③ネットワークインターフェイスへの IP アドレス設定
  - △ 本書 22ページ「ネットワークインターフェイスの設定」



EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) と EpsonNet Config (Web) から、同時に同じネットワークインターフェイスに対して設定しないでください。



お使いの Web ブラウザによっては、入力できる文字種の制限があります。詳細は、お使いの Web ブラウザおよび OS の取扱説明書を参照してください。

#### Web ブラウザから起動

Web ブラウザを起動しネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスバーに入力して、[Enter] または [return] キーを押します。

このとき、EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) は起動しないでください。

書式)http:// ネットワークインターフェイスの IP アドレス /

例) http://192.168.100.201/

#### EpsonNet Config(Windows)/(Mac OS)から起動

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) のリスト画面から、本製品を選択して[ブラウザの起動] をクリックします。


# 各項目の説明

インデックスとメニューの詳細を説明します。お使いの製品によっては、メニューや各項目内の詳細などが表示されないことがあります。各メニューの詳細は、EpsonNet Config (Web) のヘルプを参照してください。

[プリンタ] 項目の詳細を表示させるには、Java Plug-in をインストールしておいてください。表示されないときは、以下の URL から Plug-in をダウンロードしてください。

http://www.epson.jp/epsonnet/java/

## インデックスメニュー



#### ① Home

オープニング画面の[基本情報]が表示されます。

#### ② Favorite

[管理者情報] で設定されたリンク先が表示されます。この項目名 [Favorite] は [オプション] - [管理者情報] の [お気に入り名] で変更できます。

#### 3 Help

ヘルプが表示されます。

#### ④リビジョン情報

リビジョン情報が表示されます。

#### **5** EPSON

エプソンのホームページが別ウィンドウで表示されます。

# [情報] メニュー

プリンタとネットワークインターフェイスの設定状況が確認できます。

### デバイス情報 消耗品情報 確認 給紙動動作 プリンタモード環境 インターフェイス情報 ネットワーク 基本情報 TCP/IP Apple Talk MS Network IPP SNMP アクセス・制限 タイムアウト 時刻

#### プリンタ(大判インクジェットプリンタは非対応)

項目	内容
デバイス情報	ネットワークインターフェイスとプリンタの情報が表示されます。
消耗品情報	消耗品の使用状況を表示します。
確認	各種ステータスシートを選択して印刷できます。プリンタ、ネットワークイン ターフェイスなどの設定状況が紙で確認できます。
給紙情報	給紙装置の設定情報を表示します。
印刷動作	プリンタの情報を表示します。
プリンタモード環境	各プリンタモードの情報を表示します。
インターフェイス情報	各種インターフェイスの設定情報を表示します。

#### ネットワーク

項目	内容	
基本情報	ネットワークインターフェイスの情報を表示します。またオープニング画面で もあります。	
TCP/IP	TCP/IP の設定情報を表示します。	
AppleTalk	AppleTalk の設定情報を表示します。	
MS Network	MS Network の設定情報を表示します。	
IPP	IPP の設定情報を表示します。	
SNMP	SNMP の設定情報を表示します。	
アクセス制限	アクセス制限の設定情報を表示します。	
タイムアウト	タイムアウトの設定情報を表示します。	
時刻	時刻の設定情報を表示します。	

# [設定]メニュー

プリンタ、ネットワークインターフェイス、オプションの項目ごとに設定できます。 お使いの製品によっては、表示される項目が異なります。

# 会派情報 印刷動作 プリンターフェイス情報 ネットワーク Ethernet TCP/IP Apple Talk MS Network IPP SNMP アクセス制限 タイムアウト 時刻 オブション 管理者情報 リセット バスワード

#### - プリンタ(大判インクジェットプリンタは非対応)

項目	内容
給紙情報	給紙装置を設定します。
印刷動作	印刷動作を設定します。
プリンタモード環境	各プリンタモードの情報を表示します。
インターフェイス情報	各種インターフェイスを設定します。

### ネットワーク

	項目	内容
	Ethernet	通信速度と通信モードを設定します。
TCP/IP		TCP/IP を設定します。
AppleTalk    AppleTalk を設定します。		AppleTalk を設定します。
	MS Network	MS Network を設定します。
	IPP	IPP を設定します。
	SNMP	SNMP を設定します。
	アクセス制限	アクセス制限するための項目を設定します。
タイムアウト タイムアウトの値を設		タイムアウトの値を設定します。
時刻に関する設定をします。		時刻に関する設定をします。

#### オプション

項目	内容	
管理者情報	管理者名と、インデックスの[Favorite]からリンクする任意の URL などを 設定します。	
リセット	本製品を工場出荷時に戻します。	
パスワード	ネットワークインターフェイスの設定を保護するために、パスワードを設定します。	

# プリンタ情報確認機能(Windows)

Windows Me 以降の OS では、プリンタをネットワークに接続しただけで、各 OS からプリンタの情報が確認できる機能があります。これをユニバーサルプラグアンドプレイ機能といいます。ユニバーサルプラグアンドプレイを使用するには、コンポーネントのインストールとネットワークインターフェイスの設定が必要です。

△ 本書 81 ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイのインストール」

# ユニバーサルプラグアンドプレイ機能

#### デバイスアイコンの自動表示

プリンタ(ネットワークインターフェイス)をネットワークに接続するだけで、[マイネットワーク] 画面にデバイスアイコンが表示されます。



#### プリンタ情報の表示

自動表示されたデバイスアイコンをダブルクリックすると、プリンタの簡易情報が表示されます。

プリンタの簡易情報表示には、Web ブラウザを使用します。Web ブラウザは、Windows に標準で組み込まれているものをお使いいただけます。

△ 本書 74ページ「EpsonNet Config (Web) の使い方 |



#### ネットワークインターフェイス情報の表示

自動表示されたデバイスアイコンを右クリックして [プロパティ] を選択すると、ネットワークインターフェイスの簡易情報(IP アドレスなど)が確認できます。



#### IP アドレスの自動設定

セグメント内で適切な IP アドレスが自動的に割り当てられる (DHCP サーバまたは UPnP の機能によって、ネットワークインターフェイスの IP アドレスが自動的に設定される) ため、ネットワークインターフェイスの IP アドレス設定が不要です。

ただし、TCP/IP印刷をするときは、手動でIPアドレスを設定することをお勧めします。

#### ユニバーサルプラグアンドプレイのインストール

Windows XP/Me を例にして説明します。

【スタート】 − [コントロールパネル] − [プログラムの追加と削除] をクリックします。

Windows Me: [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックして、[アプリケーションの追加と削除] をダブルクリック





2 [Windows コンポーネントの追加と削除] を クリックします。

Windows Me:


[Windows ファイル] タブをクリック



3 コンポーネントから [ネットワークサービス] を選択して、[詳細] をクリックします。


Windows Me:

[コンポーネントの種類] 一覧の [通信] をクリックして [詳細] をクリック

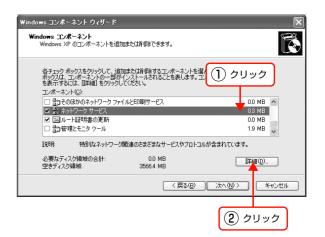

4 [ユニバーサルプラグアンドプレイ] または [UPnP ユーザーインターフェイス] にチェックを 付けて、[OK] をクリックします。

チェックが付いているときはインストール済みですので、[キャンセル] をクリックしてください。

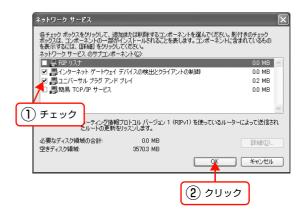

「次へ」をクリックします。
Windows Mo:「コンポーネン

Windows Me: [コンポーネントの種類] 一覧で、[OK] をクリック

インストールが始まります。



Windows を CD-ROM からセットアップした場合は、その CD-ROM をコンピュータにセットすることを要求するメッセージが表示されます。

- 6 インストールが終了したら、コンピュータを再起動します。
- プリンタのネットワークインターフェイスの設定でユニバーサルプラグアンドプレイ機能を有効にします。 ネットワークインターフェイスのユニバーサルプラグアンドプレイ機能は、工場出荷時は無効になっています。使用するには、EpsonNet Config(Windows)または EpsonNet Config(Web)から設定してください。 △ 本書 22 ページ「ネットワークインターフェイスの設定」

# 7 付録

EpsonNet ソフトウェアの削除方法	84
ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識	87
プリンタを共有するには	90
PING コマンドによる通信確認方法	110
用語集	114

# EpsonNet ソフトウェアの削除方法

各 OS ごとの削除方法を説明します。

△ア 本書 84 ページ「Windows 用ソフトウェアを削除する」

△テ 本書 85 ページ 「Mac OS 用ソフトウェアを削除する |

# Windows 用ソフトウェアを削除する


Windows 2000/XP/Server 2003 で EpsonNet Config (Windows) を削除するには、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。

1 [スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックして、[プログラムの追加と削除] をクリックします。 Windows 98/Me/2000: [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [アプリケーションの追加と削除] を ダブルクリック



**う** 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除] をクリックします。

Windows 98/Me: [追加と削除] をクリック

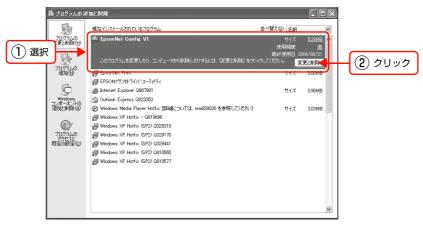

この後は、画面の指示に従ってください。

# Mac OS 用ソフトウェアを削除する

Mac OS X で、EpsonNet Config (Mac OS X) を削除するには管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。 EpsonNet Config (Mac OS) の削除方法を説明します。

コンピュータに、本製品のソフトウェア CD-ROM をセットして、表示されたアイコンをダブルクリックします。

Mac OS 9.1 以降: コンピュータに CD-ROM をセットして次に進む


[Mac OS X 専用ソフトウェア] フォルダをダブル クリックして開き、[EpsonNetソフトウェア] フォ ルダをダブルクリックして、[EpsonNet Config] フォルダをダブルクリックします。

Mac OS 9.1 以降:

[EpsonNet ソフトウェア] – [EpsonNet Config] フォルダの順にダブルクリック




ソフトウェア CD-ROM の画面は、実際の表示と異なることがあります。

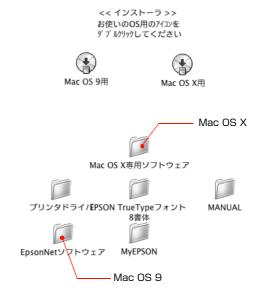

- **表示されたアイコンをダブルクリックします。[認証]画面が表示されたら、パスワードを入力してください。**
- 4 表示された画面で [続ける...] をクリックします。
- 5 [ライセンス] 画面の使用許諾内容を確認して、[同意] をクリックします。
- 6 画面上部のリストから [アンインストール] を選択して、[アンインストール] をクリックします。




7 [続ける] をクリックします。

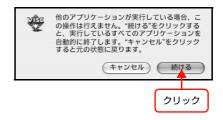

- この後は、画面の指示に従ってアンインストールします。
- [終了]をクリックします。

# ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識

プリンタのネットワーク共有に必要なネットワーク環境を説明します。

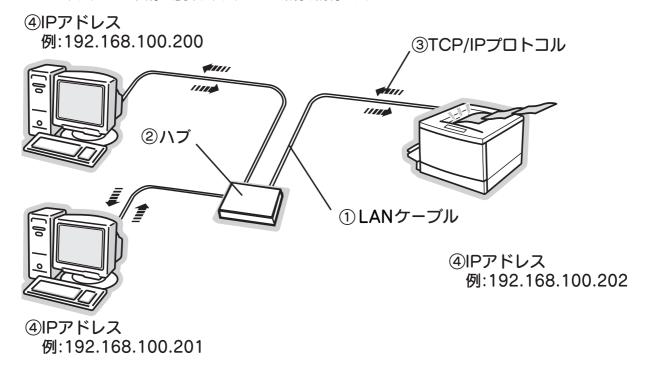

#### ① LAN(ラン)ケーブル

市販の LAN ケーブル(ストレートケーブル)を使用してください。ケーブルの接続の規格には 10Base と 100Base があります。本製品のネットワークインターフェイスは、10Base-T(テンベースティー)、100Base-TX(ヒャクベースティーエックス)に対応しています。

本製品のネットワークインターフェイスには、シールドツイストペアケーブル(カテゴリ5以上)を使用してください。

#### ②ハブ(HUB)

LAN ケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピュータやプリンタはハブを介して接続します。

#### ③ TCP/IP(ティーシーピーアイピー)

ネットワークの通信にはさまざまな規約があり(これをプロトコルといいます)、TCP/IP はその中の 1 つです。インターネット上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上のすべてのコンピュータに組み込む必要があります。

#### ④ IP アドレス(アイピーアドレス)

電話機 1 台につき 1 つの電話番号が必要であるように、コンピュータをネットワーク上で使用するには、コンピュータ 1 台につき 1 つの識別子(アドレス)が必要です。この識別子のことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字の羅列(例: 192.168.192.168)で表されます。ネットワーク上のすべてのコンピュータやプリンタに IP アドレスを割り振る必要があります。

△ 本書 88 ページ「IP アドレスは何番に設定する?」

# IPアドレスは何番に設定する?

複数のコンピュータで IP アドレスが重複すると、正常に通信できません。そのため、IP アドレスは世界的な機関で集中管理されています。外部接続(インターネットへの接続、電子メールの送受信など)をするときには、日本ネットワークインフォメーションセンター:JPNIC(http://www.nic.ad.jp/)に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要があります(通常はインターネットサービスプロバイダ(通称 ISP)が代行します)。

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件のもとに、以下の範囲のプライベートアドレスを使用できます。

	10.0.0.1 ~ 10.255.255.254
プライベートアドレス	172.16.0.1 ~ 172.31.255.254
	192.168.0.1 ~ 192.168.255.254

!注意

本製品のネットワークインターフェイスの工場出荷時の IP アドレスは [192.168.192.168] に設定されていますが、製品の仕様上、このままでは使用できません。この IP アドレスを使用するときは、一旦消してから同じ値を IP アドレスとして再入力してください。


#### IPアドレスの割り振り方

IP アドレスをネットワーク上のコンピュータに割り振る前に、「サブネットマスク」というものを理解しなければなりません。

電話番号に市外局番があるように、IP アドレスにもエリアを示す仕組みがあります。このエリアは、概念的には会社や 部門などで分け、物理的にはゲートウェイまたはルータ\*といわれる中継器で分けます。

※ ゲートウェイ・ルータとは

同一プロトコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置する中継器をルータ、社内ネットワークと外部(インターネット)との間に設置する中継器をゲートウェイと考えてください。なお、ルータによって分けられるエリアをセグメントといいます。

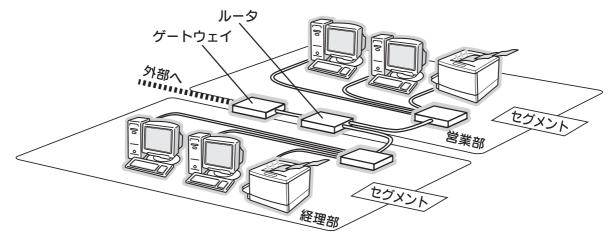

エリアを示す仕組みに利用されるのが、サブネットマスクです。サブネットマスクは、IP アドレスと同様、数字の羅列(例: 255.255.255.0) で表されます。

サブネットマスクは、IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクの「255」にかかる部分がエリアのアドレス(これをネットワークアドレスといいます)、「O」にかかる部分がエリア内の各機器のアドレスになります。サブネットマスクの詳細な説明は、インターネットなどを参照してください。


<例>IPアドレスが「192.168.100.200」の場合



プリンタを利用するコンピュータは、IP アドレス・サブネットマスク・ゲートウェイアドレスなどを設定する必要があります。次表を参考に設定してください。

IPアドレス	あるコンピュータは 192.168.100.20 $\underline{0}$ 、他のコンピュータには 192.168.100.20 $\underline{1}$ 、本製品 のネットワークインターフェイスには 192.168.100.20 $\underline{2}$ のように、サブネットマスクの $[0]$ に かかる部分の数値を $1\sim 254$ の間で設定してください。
サブネットマスク	通常は、255.255.255.0 であれば、問題ありません。プリンタを利用するすべてのコンピュータ で同じ値にしてください。
ゲートウェイ (GW)	ゲートウェイになるサーバやルータのアドレスを設定します。ゲートウェイがない場合は、設定の必要はありません。


#### <例>

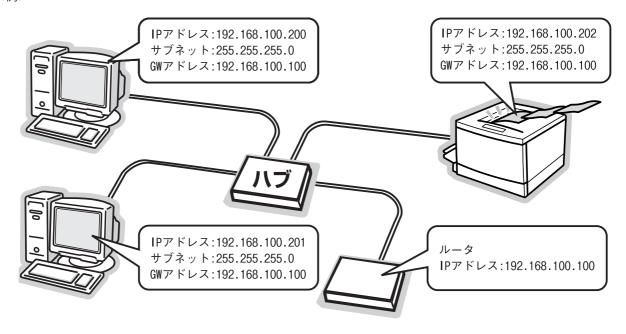

# プリンタを共有するには

コンピュータにネットワークまたはローカルで直接接続したプリンタを、他のコンピュータから共有して使用する手順を説明します。

プリンタをネットワークまたはローカルで直接接続したコンピュータをプリントサーバといい、プリントサーバに印刷許可を受けるコンピュータをクライアントといいます。

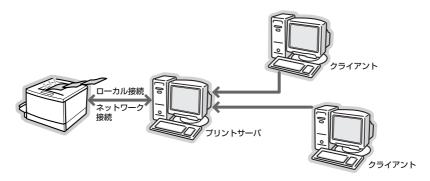

共有設定を始める前に、プリントサーバからネットワークまたはローカルで直接接続したプリンタへ、印刷ができること を確認してください。

#### プリンタをネットワークで直接接続する場合

△ 本書9ページ「印刷環境の確認」

#### プリンタをローカルで直接接続する場合

△ プリンタの取扱説明書

各 OS の設定方法を確認して、プリントサーバおよびクライアントを設定してください。

#### Windows の場合

△ 本書 91 ページ「プリントサーバの設定(Windows)」 △ 本書 98 ページ「クライアントの設定(Windows)」



「Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」をインストールしている環境において、本製品をWindows の共有プリンタ接続で使用するときは、EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ!3から利用できる機能に制限が発生することがあります。

制限事項と回避方法の詳細に関しては、エプソンのホームページを参照してください。

< http://www.epson.jp >

#### Mac OS の場合

#### Windows 環境の追加ドライバ機能

追加ドライバ機能とは、プリントサーバに各 OS のプリンタドライバをインストールしておけば、クライアントは本製品のソフトウェア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバから自動コピーでプリンタドライバをインストールできるため、インストール手順を簡略化できます。

プリントサーバの OS が Windows 2000/XP/Server 2003 のときに使用できます。

手順の詳細は、以下を参照してください。

本書 91 ページ「Windows 2000/XP/Server 2003 |

追加ドライバを削除するには、以下を参照してください。 公 本書 96 ページ「追加ドライバを削除するには」

# プリントサーバの設定(Windows)

プリントサーバの設定手順を OS ごとに説明します。

本書 91 ページ [Windows 2000/XP/Server 2003]

△ 本書 94 ページ [Windows 98/Me]

#### Windows 2000/XP/Server 2003

Windows 2000/XP/Server 2003 が稼動するコンピュータをプリントサーバとして設定する手順を説明します。また、追加ドライバをプリントサーバにインストールする手順も同時に説明します。

追加ドライバの詳細は以下を参照してください。

△ 本書 90 ページ「Windows 環境の追加ドライバ機能」

設定を始める前に、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。


#### 【 【スタート】 − 【プリンタ】 / 【プリンタと FAX】を開きます。

- Windows XP
  - ① [スタート] [コントロールパネル] をクリック [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、手順 2 に進む
  - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリック
  - ③ [プリンタと FAX] をクリック
- Windows Server 2003

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] にカーソルを合わせ、手順 2 に進む [スタート]メニューに[プリンタと FAX]が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、手順 2 に進む

- Windows 2000[スタート] [設定] [プリンタ] をクリック
- 2 本製品のアイコンを右クリックして、[共有] をク リックします。



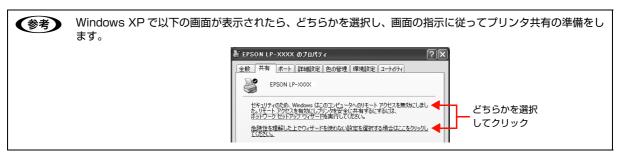

3 [共有する] / [このプリンタを共有する] を選択して、[共有名] を入力します。

#### !注意

エラーの原因になるため共有名には□(スペース)や-(ハイフン)を使用しないでください。



4 [追加ドライバ] をクリックして、追加ドライバを インストールします。

追加ドライバをインストールしない場合は [OK] をクリックして、プリントサーバの設定を終了してください。






5

- [セキュリティ] タブが表示されているときは、設定した共有プリンタに対して使用するユーザーのアクセス権(印刷許可)を設定しないと、印刷できないことがあります。詳細は、Windows のヘルプを参照してください。
- クライアントから共有プリンタの状態を確認させるには、[OK] をクリックした後に EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ!3の[通知設定]画面で、[共有プリンタをモニタさせる]にチェックを付けてください。
   詳しくはプリンタの取扱説明書を参照してください。

#### 下表を参照して、クライアントの Windows バージョンにチェックを付け、[OK] をクリックします。

プリントサーバ OS	クライアント OS	選択項目
Windows 2000	Windows 98/Me	Intel Windows 95 または 98
Windows XP	Windows 98/Me	Intel Windows 95、98、および Me
Windows Server 2003	Windows 98/Me	X86 Windows 95、Windows 98、または Windows Me

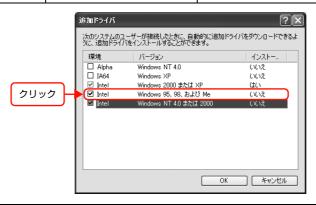



- クライアントが Windows 2000/XP/Server 2003 のときは、プリンタドライバ [Intel Windows 2000] / [Intel Windows 2000 または XP] はインストール済みのため、選択する必要はありません。
- 指定以外の追加ドライバは選択しないでください。本製品のプリンタドライバが対応していないOSの追加ドライバはインストールできません。

右のメッセージが表示されたら、本製品のソフト ウェア CD-ROM をコンピュータにセットして [OK] をクリックします。


メッセージが表示されない場合は、そのまま手順 7 に進みます。

7 メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力して、[OK] をクリックします。


入力例)E:¥Japanese¥WIN9X(E ドライブにセットしたとき)

#### (参考)

- Windows 2000/XP/Server 2003では[デジタル署名が見つかりませんでした]といったメッセージの画面が表示されることがあります。[はい]または[続行]をクリックして、そのままインストールを進めてください。同梱のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。
- 本製品のソフトウェア CD-ROM によっては、 [Japanese¥WIN9X] の後に各製品のフォルダ名を 入力しなければならないことがあります。ソフトウェアCD-ROMのフォルダを確認して入力してください。



※ CD-ROM ドライブの記号は環境によって異なります。

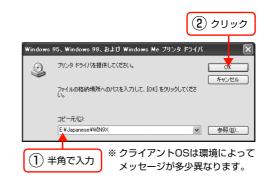

### [閉じる] をクリックしてプロパティを閉じます。

(参考)

8

クライアントから共有プリンタの状態を確認させるには、[OK] をクリックした後に EPSON ステータスモニタまたは EPSON ブリンタウィンドウ!3の [通知設定] 画面で、[共有プリンタをモニタさせる] にチェックを付けてください。

詳しくはプリンタの取扱説明書を参照してください。

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定は終了です。続いて各クライアントを設定します。 
 本書 98 ページ「クライアントの設定 (Windows) |

追加ドライバを削除するには、以下を参照してください。 全 本書 96 ページ「追加ドライバを削除するには」


#### Windows 98/Me

Windows 98/Me が稼働するコンピュータをプリントサーバとして設定する手順を説明します。

- 【1 【スタート】 − 【設定】 − 【コントロールパネル】をクリックします。
- [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。



[ファイルとプリンタの共有]をクリックします。

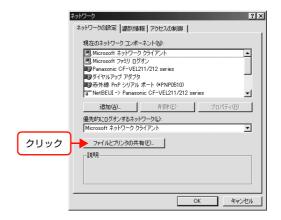

4 [プリンタを共有できるようにする] にチェックを 付けて、[OK] をクリックします。



5 手順 3 の画面が表示されたら [OK] をクリックします。



- [ディスクの挿入]メッセージが表示されたら、Windows 98/Me の CD-ROM をコンピュータにセットし、 [OK] をクリックして画面の指示に従ってください。
- 再起動を促すメッセージが表示されたときは、再起動してください。その後、手順 1 の通りにコントロールパネルを開いて手順 5 から設定してください。
- 6 コントロールパネル内の [プリンタ] アイコンをダ ブルクリックします。



7 本製品のアイコンを右クリックして、[共有] をク リックします。



8 [共有する] を選択し、[共有名] を入力して、[OK] をクリックします。

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。


## !注意

エラーの原因になるため共有名には□(スペース)や-(ハイフン)を使用しないでください。

#### 参考

クライアントから共有プリンタの状態を確認させるには、[OK] をクリックした後に EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ!3 の [通知設定] 画面で、[共有プリンタをモニタさせる] にチェックを付けてください。

詳しくはプリンタの取扱説明書を参照してください。

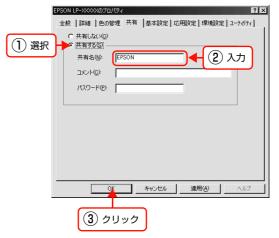

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定は終了です。続いて各クライアントを設定します。 全 本書 98 ページ「クライアントの設定(Windows)」

# 追加ドライバを削除するには

Windows 2000/XP/Server 2003 プリントサーバにクライアント用の追加ドライバをインストールしたときは、以下の手順で追加ドライバを削除(アンインストール)できます。

起動中のアプリケーションソフトをすべて終了します。


「スタート] − [プリンタ] / [プリンタと FAX] を開きます。

- Windows XP
  - ① [スタート] [コントロールパネル] をクリック [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、手順 3 に進む
  - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリック
  - ③ [プリンタと FAX] をクリック
- Windows Server 2003

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] にカーソルを合わせてマウスを右クリックして、[開く] をクリック

[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして手順 🛭 に進む

- Windows 2000[スタート] [設定] [プリンタ] をクリック
- 3 [ファイル] [サーバーのプロパティ] をクリックします。

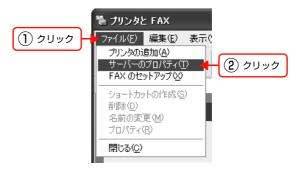

4 [ドライバ] タブをクリックして、[インストールされたプリンタドライバ] リストを開きます。



ります。 削除する追加ドライバを選択して、[削除]をクリックします。



- | 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。
- プリント サーバー プロパティ

  ② これらのプリンタ ドライバを削除すると、システムから削除されます。選択されたプリンタ ドライバを削除しますか?

  「はいび」

  「いいえい」

  クリック
- **7** [閉じる] をクリックしてプロパティを閉じます。



# クライアントの設定(Windows)

ここでは、[プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダから、プリントサーバの共有プリンタに接続してプリンタドライ バをインストール(コピー)する手順を OS ごとに説明します。

Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタへ接続してプリ ンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と 同じです。

| 注意 Windows 2000 Server、Windows Server 2003 はサーバ OS のため、クライアントとしての設定はしないでくだ さい。

プリントサーバの設定が終了している場合は、以下の各クライアント OS の設定に進みます。

プリントサーバの設定が終了していない場合は、プリントサーバを設定してください。 △ 本書 91 ページ「プリントサーバの設定 (Windows)」

プリントサーバに追加ドライバ機能で各 OS のプリンタドライバをインストールしたときは、クライアント設定時に本 製品のソフトウェア CD-ROM を使用せずに設定できます。

△ 本書 90 ページ「Windows 環境の追加ドライバ機能」

#### EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ!3

- 追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをクライアントにインストールしたときは、EPSON ステータスモニ タまたは EPSON プリンタウィンドウ!3 はインストールされません。印刷に問題はありませんので、そのままお使 いいただけます。
- 共有したプリンタの状況をクライアントから確認するには、ソフトウェア CD-ROM から EPSON ステータスモニタま たは EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしてください。またプリントサーバの共有プリンタ側で、共有 プリンタを監視できるように設定してください。詳細はプリンタの取扱説明書を参照してください。


#### Windows 2000/XP

Windows 2000/XP が稼動するコンピュータをクライアントとして設定する手順を説明します。 設定を始める前に、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。

# 1

#### [スタート] - [プリンタ] / [プリンタと FAX] を開きます。

- Windows XP
  - ① [スタート] [コントロールパネル] をクリック [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、手順 2 に進む
  - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリック
  - ③ [プリンタと FAX] をクリック

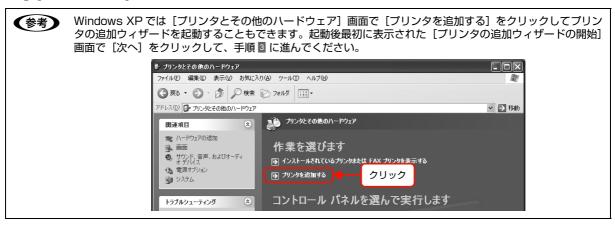

Windows 2000[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリック

# 2

#### プリンタの追加ウィザードを起動します。

- Windows XP
  - ① [プリンタのタスク] の [プリンタのインストール] をクリック
- 戻る ・ ・ か 検索

  アドレス① プリンタと FAX

  プリンタのタスク

  「 プリンタのインストール ◆ クリック

  FAX のセットアップ

ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>) お気に入り

鴨 ブリンタと FAX

- ② [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次へ] をクリック
- Windows 2000
  - ① [プリンタの追加] アイコンをダブルクリック
  - ② [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次へ] をクリック



# 3


#### 使用する共有プリンタを探します。

#### Windows XP

① [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] を選択して、[次へ]をクリック




② [プリンタを参照する] を選択して、[次へ] をクリック

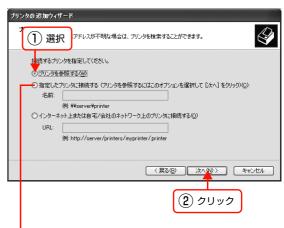

ネットワーク上のプリントサーバ名、共有プリンタ名がわかっている場合は、ここをクリックして[名前]ボックスに直接入力できます。

#### • Windows 2000

① [ネットワークプリンタ] を選択して [次へ] をクリック

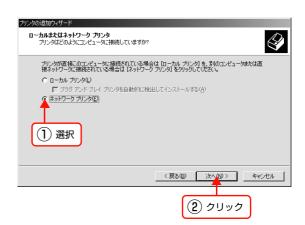

② [プリンタ名を入力するか [次へ] をクリックして プリンタを参照します] が選択されていることを確 認して、[次へ] をクリック



ネットワーク上のプリンタ接続先がわかっている場合は、この入 力欄に以下の書式で直接入力(半角文字)することもできます。 ¥¥プリントサーバ名¥共有プリンタ名

4 共有プリンタを設定したプリントサーバをクリックし、共有プリンタの名前をクリックして [次へ] をクリックします。

#### 参考

- プリントサーバで共有プリンタを設定したときに、プリンタの名称を変更していることがあります。ご利用のネットワークの管理者に確認してください。
- すでに該当製品のプリンタドライバがインストールされているときは、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択してください。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してください。



プリントサーバが Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は、画面の指示に従って設定を終了します。 プリントサーバが Windows 98/Me の場合は、本製品のソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットして、CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [Japanese¥WINXP\_2K] を半角文字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。

入力例) E:\Japanese\WINXP\_2K(E ドライブにセットしたとき)




- 本製品のソフトウェア CD-ROM によっては、[Japanese ¥ WINXP\_2K] の後に各製品のフォルダ名を入力しなければならないことがあります。ソフトウェア CD-ROM のフォルダを確認して入力してください。
- Windows XP Professional x64 Edition のときは、フォルダ名に [WINXP64] を入力してください。

#### Windows 98/Me

Windows 98/Me が稼働するコンピュータをクライアントとして設定する手順は以下の通りです。


- **【スタート】− [設定]− [プリンタ]をクリックします。**
- 「プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、「次へ」をクリックします。
- [ネットワークプリンタ]を選択してから、[次へ]をクリックします。
- 4 **「参照」をクリックします。** ご利用のネットワーク構成図が表示されます。

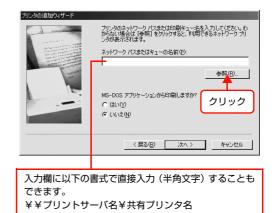

5 共有プリンタを設定したプリントサーバをクリックし、共有プリンタ名をクリックして [OK] をクリックします。




プリントサーバで共有プリンタを設定したときに、プリンタの名称を変更していることがあります。ご利用のネットワークの管理者に確認してください。

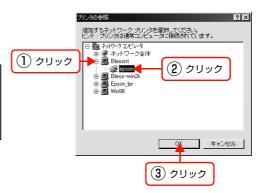

6 [次へ] をクリックします。

### 参考

すでに該当製品のプリンタドライバがインストールされているときは、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択してください。 選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してください。

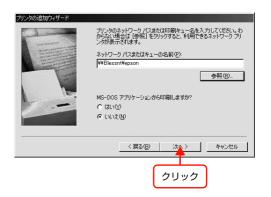

プリントサーバが Windows 2000/XP/Server 2003 で、追加ドライバ機能でプリンタドライバをプリントサーバにインストールしている場合は、画面の指示に従って設定を終了します。

追加ドライバ機能でプリンタドライバをインストールしていない、またはプリントサーバが Windows 98/Me の場合は、以下の手順でソフトウェア CD-ROM からプリンタドライバをインストール後、画面の指示に従って設定を終了します。

- ① [ディスク使用] をクリック
- ② 本製品のソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセット
- ③ CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [Japanese¥WIN9X] を半角文字で入力

入力例) D:¥Japanese¥WIN9X (D ドライブにセットしたとき)



本製品のソフトウェア CD-ROM によっては、[Japanese¥WIN9X] の後に各製品のフォルダ名を入力しなければならないことがあります。ソフトウェア CD-ROM のフォルダを確認して入力してください。

# プリントサーバの設定(Mac OS)

プリントサーバの設定手順を OS ごとに説明します。 タ 本書 104 ページ 「Mac OS X」

△ 本書 105ページ「Mac OS 9」

#### Mac OS X

Mac OS X が稼動するコンピュータをプリントサーバとして設定する手順を説明します。



Mac OS X v 10.2 以降のプリンタ共有機能は、各クライアントのコンピュータが Mac OS X v 10.2 以降で起動しているときのみ使用できます。


- 1 プリンタの電源を入れます。
- 2 [Dock] または [アプリケーション] フォルダから [システム環境設定] を開き [共有] をクリックします。



[プリンタ共有] にチェックを付けます。



プリンタの共有を停止するときは、[停止] をクリックします。

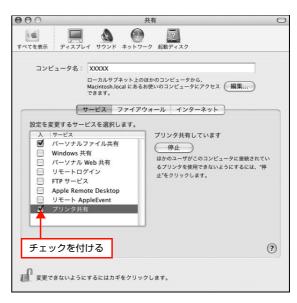

**1** [システム環境設定] - [システム環境設定を終了] をクリックします。

#### Mac OS 9

Mac OS 9 が稼動するコンピュータをプリントサーバとして設定する手順を説明します。

プリンタを直接ネットワークに接続しているときは、プリントサーバを経由しなくても接続できるため、共有設定をする必要はありません。

プリンタの電源を入れます。

2 コンピュータを起動した後、アップルメニューから セレクタをクリックして開きます。



本製品を選択します。

参考

QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されないときは、QuickDraw GX を使用停止にしてください。



4 USB ポートを選択します。


同じ製品のプリンタが複数接続されていると [USB ポート (1)]、[USB ポート (2)] などと表示します。使用するポート番号を選択します。


参考

USB接続で[ポートの選択]に何も表示されないときは、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源が入っているかを確認してください。



5 [バックグラウンドプリント] を [入] に設定して、 [セットアップ] をクリックします。

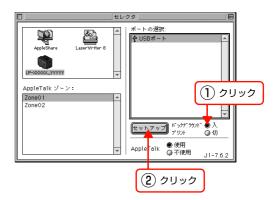

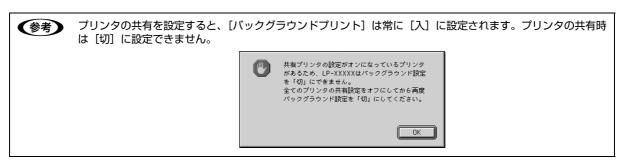




7 [このプリンタを共有] をクリックしてチェックを 付けます。



8 [共有名] と [パスワード] を入力して、[OK] を クリックします。

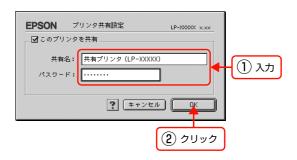



- ここで入力したプリンタの [共有名] が、ネットワーク上のほかのユーザーのセレクタに表示されます。
- 共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、必ず [パスワード] を設定してください。
- 共有プリンタが作成されますので、以下の画面が表示されている間はしばらくお待ちください。

「共有プリンタ(LP-XXXXX))を作成しています。しばら くお待ちください。

- OK] をクリックして [プリンタセットアップ] 画面を閉じます。
- 10 [セレクタ] 画面左上のクローズボックスをクリックして画面を閉じます。

# クライアントの設定(Mac OS)

クライアントの設定手順を OS ごとに説明します。

設定を始める前に、共有するプリンタのプリンタドライバがインストールされていることを確認してください。

#### Mac OS X

ネットワーク上の共有プリンタは、各ユーザーの [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] に自動的に追加されます。通常の方法でアプリケーションソフトの[ページ設定] 画面や[プリント] 画面を設定して印刷してください。



- Mac OS X v 10.2以降のプリンタ共有機能は、各クライアントのコンピュータがMac OS X v 10.2以降で起動中のときのみ使用できます。
- 共有プリンタの電源が切れていても、各ユーザーの [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] に共有プリンタが表示されたままになることがあります。
- 共有プリンタを直接接続しているコンピュータがシステム終了すると、共有プリンタは各ユーザーの [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] から自動的に消えます。
- 各ユーザーの [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] に複数のプリンタが追加されているときは、 共有プリンタをデフォルトプリンタとして選択するか、印刷のたびに共有プリンタを選択してください。

#### Mac OS 9

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、各ユーザーのコンピュータから以下の手順に従って共有プリンタに接続してください。

- ネットワーク上の共有プリンタの電源が入っていることを確認します。
- 2 コンピュータを起動した後、アップルメニューから セレクタをクリックして開きます。



本製品を選択します。



QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されないときは、QuickDraw GX を使用停止にしてください。



#### 

- 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、 手順 5 に進んでください。
- パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに 一度接続している場合や、共有プリンタにパスワード が設定されていない場合は、手順 6 に進んでください。

#### (参考)

- 共有プリンタの名前が表示されなかったり、共有プリンタの名前をダブルクリックしても何も表示されないときは、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源が入っているかを確認してください。
- 共有プリンタのパスワードが変更されていないときに、[セットアップ]を押すと[プリンタセットアップ]画面が表示されます。手順 []に進んでください。
- 5 共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力 します。




共有プリンタのパスワードは、共有を許可しているコン ピュータのユーザーにお尋ねください。

6 [プリンタセットアップ] 画面で必要な設定をして から、[OK] をクリックして画面を閉じます。





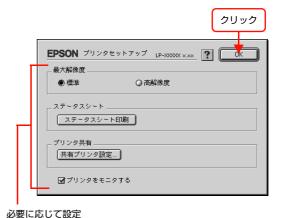

[バックグラウンドプリント] を設定します。



[バックグラウンドプリント] を [入] にすると、印刷しながらコンピュータでほかの作業ができます。

ただし、ご使用のコンピュータによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなったりします。印刷速度を優先するときは、[切]を選択してください。



[セレクタ] 画面左上のクローズボックスをクリックして画面を閉じます。

以上で終了です。

8

# PING コマンドによる通信確認方法

TCP/IP ネットワーク環境で、コンピュータに設定された IP アドレスと本製品に設定した IP アドレスを確認してから、コンピュータと本製品の通信ができているか確認します。

本書 110 ページ 「Windows 2000/XP で確認する |

△ 本書 112ページ 「Mac OS X で確認する |

#### Windows 2000/XP で確認する

【スタート】- 【すべてのプログラム】- 【アクセサリ】- 【コマンドプロンプト】の順にクリックします。 Windows 2000/Server 2003: [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] の順にクリック


∝ コマンド ブロンブト

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

- 2 キーボードから [ipconfig] と入力して、[Enter] キーで実行します。
- IPアドレスを確認します。
  「Ethernet adapter ローカル エリア接続」の「IP Address」を確認します。
- 4 本製品の IP アドレスを確認します。
  IP アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。
  プリンタの取扱説明書
- 5 キーボードから [ping] スペース [本製品の IP アドレス] を入力して、[Enter] キーで実行します。



通信しているときは、図 1 のように [Reply from 本製品の IP アドレス] が表示されます。通信していないときは画面に [Destination host unreachable] や、図 2 のように [Request timed out] が表示されます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。

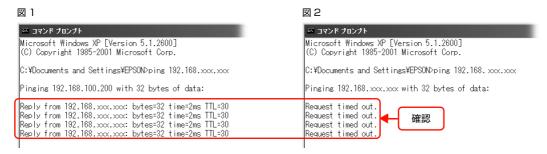

以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。

### Windows 98/Me で確認する

- 1 [スタート] [ファイル名を指定して実行] の順にクリックします。
- 2 [名前] 欄に [winipcfg] と入力して、[OK] をク リックします。




IP アドレス欄を確認します。



- 本製品の IP アドレスを確認します。
  IP アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。
  プリンタの取扱説明書
- **[スタート] [プログラム] [MS-DOS プロンプト] の順にクリックします。**Windows Me : [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [MS-DOS プロンプト] の順にクリック
- 7 キーボードから [ping] スペース [本製品の IP アドレス] を入力して、[Enter] キーで実行します。



通信しているときは、図 1 のように [Reply from 本製品の IP アドレス] が表示されます。通信していないときは画面に [Destination host unreachable] や、図 2 のように [Request timed out] が表示されます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。

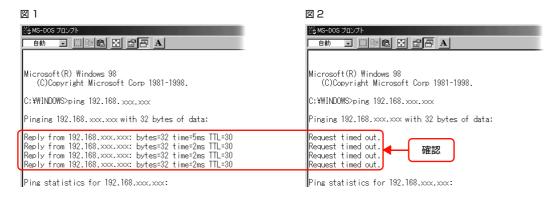

以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。

# Mac OS X で確認する

1 [アップル] メニュー - [システム環境設定] の順に クリックします。



2 [ネットワーク] アイコンをクリックして、[ネットワーク環境:]で[自動]が選択されていることを確認します。



【表示] リストから [内蔵 Ethernet] を選択します。



「TCP/IP」タブをクリックします。



[IP v 4 の設定] リストから、ネットワーク環境に 合わせ項目を選択します。

DHCP サーバを使用している場合は[DHCP サーバを参照] を選択、IP アドレスを固定で使用している場合は[手入力] を選択します。



6 [IP アドレス] を確認します。



- 7 [Macintosh HD] [アプリケーション] [ユーティリティ] [ネットワークユーティリティ] の順にダブルクリックします。
- [Ping] タブをクリックします。



● ○ ○ ネットワークユーティリティ

9 ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレスを入力します。

本製品のIPアドレスはネットワークステータスシートで 確認できます。

△ プリンタの取扱説明書

10 [Ping] をクリックします。





通信しているときは、送信した信号がすべて返信されるため、図 1 のように [0% packet loss] が表示されます。通信していないときは、送信した信号がすべて返信されないため、図 2 のように [100% packet loss] が表示されます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。



以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。

# 用語集

#### 16 進数

○ ~ 9 の数字と、a ~ f までのアルファベット 6 文字を数字として用いて表現する。

#### Α

#### APIPA(エーピーアイピーエー)

Automatic Private IP Addressing。ネットワーク機器に対して IP アドレスを自動的に割り当て、利用するための機能。DHCP サーバが存在しない小規模なネットワークなどで、IP アドレスの割り当てと管理を行う。APIPA を利用することによって、ユーザーはネットワークの IP アドレスを意識することなく、ネットワーク上のほかのクライアント等と通信できる。

#### AppleTalk(アップルトーク)

すべての Mac OS に標準搭載の LAN システム規格、もしくはネットワークソフトウェアの名称。Mac OS の標準的なネットワークプロトコルになっている。

#### ARP(アープ)

Address Resolution Protocol。TCP/IP プロトコル群に属するアドレス解決プロトコル。ホストの IP アドレスから MAC アドレスを検索するときに用いる。相手のホストが保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応法を変更する場合にも使う。

#### В

#### Boniour(ボンジュール)

Mac OS X v10.2 から採用された LAN 内の通信プロトコル。Mac OS X v10.3 までは Rendezvous(ランデブー)といわれていた。IETF(Internet Engineering Task Force)で議論されている「Zeroconf」という技術がベースになっている。TCP/IP ネットワーク上で動作し、IP アドレスの自動割り当て、IP アドレスに対するサービス名の割り当て、LAN 内の Bonjour/Redezvous 対応機器の認識という 3 つの作業を自動で行う。

#### D

#### DHCP(ディーエイチシーピー)

Dynamic Host Configuration Protocol。 コンピュータの IP アドレスやデフォルト・ゲートウェイなどの TCP/IP 関連情報をサーバに問い合わせて自動的に設定するプロトコル。クライアントの起動時に、サーバが空いている IP アドレスを自動的に割り当てる。

#### DNS(ディーエヌエス)

Domain Name System。ネットワーク上のコンピュータ名と、その IP アドレスとの対応付けを行う仕組み。IP アドレスは 4 桁の 8 ビット単位での数値のため、人間にとっては覚えにくい。そこで、人間が覚えやすいような名前(ドメイン名)との対応を保存しておき、必要に応じてドメイン名から IP アドレスへの変換を行う。変換を行うサーバを DNSサーバという。

#### Ε

#### EtherTalk(イーサートーク)

Mac OS 用の LAN を実現するためのシステムの 1 つ。LAN を使って運用する AppleTalk ネットワークのこと。LAN を接続し、コントロールパネルで EtherTalk を選択すればよい。

#### F

#### FQDN(エフキューディーエヌ)

Fully Qualified Domain Name。インターネットやイントラネット等の TCP/IP ネットワーク上でホスト名に続けてドメイン名まで省略せずにすべて指定した記述形式のこと。

例えば「LP-XXXX-XXXXX.epson.co.jp」のようにホスト名(LP-XXXX-XXXXX)、ドメイン名(epson.co.jp)のすべてを指定した形式のこと。

#### Ī

#### IPP(アイピーピー)

Internet Printing Protocol。IPP を使うことで、インターネットを経由した印刷が可能となる。

#### IPアドレス

IP による通信でネットワーク内の各コンピュータに割り振られる番号(アドレス)のこと。国内では日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が IP アドレスの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP アドレスを取得できる。

#### L

#### LPR(エルピーアール)

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきたリモート印刷プロトコル。TCP/IP 上で動作する。

#### М

#### MAC アドレス

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有の物理アドレス。

#### MIB(ミブ)

Management Information Base。ネットワーク管理のための SNMP (Simple Network Management Protocol) マネージャと SNMP エージェントとでやりとりされるネットワーク管理のための一種のデータベースで、100 以上のオブジェクト(管理対象)を含むテーブルになっている。管理対象となる機器ごとに MIB を持つ。

#### Ν

#### NetBEUI(ネットビューイ)

通信プロトコルの1つ。ネットワーク・アドレスの設定が不要だが、ルータを越えての使用はできない。

#### Р

#### PING(ピング)

TCP/IP が実装されたコンピュータ間で送受信テストをして、接続の確認に使用するコマンド。LAN 環境もしくはコンピュータ自体の設定に障害が発生している場合、障害箇所を特定する際に、まずローカル・ホストに対して ping コマンドを実行して、正常に TCP/IP が実装されているか確認する。

#### R

#### Rendezvous(ランデブ)

Mac OS X v10.2 から採用された LAN 内の通信プロトコル。IETF(Internet Engineering Task Force)で議論されている「Zeroconf」という技術がベースになっている。TCP/IPネットワーク上で動作し、IPアドレスの自動割り当て、IPアドレスに対するサービス名の割り当て、LAN内のRendezvous 対応機器の認識という3つの作業を自動で行う。Mac OS X v10.4 以降では Bonjour(ボンジュール)と名称が変更された。

#### S

#### SNMP(エスエヌエムピー)

Simple Network Management Protocol。TCP/IP ネットワーク管理の標準プロトコルで、ネットワークの構成や、ハブ、ルータなどのネットワーク機器に関しての管理情報のやり取りに使用される。ネットワーク管理システムは「マネージャ」、ネットワーク機器は「エージェント」などといわれる。

#### Т

#### TCP/IP(ティーシーピーアイピー)

Transmission Control Protocol/Internet Protocol。インターネット標準の通信プロトコル。RFC(Request for Comments)の形で公開されているため、広く普及している。

#### U

#### UPnP(ユーピーエヌピー)

Universal Plug and Play。Microsoft の新技術で、Windows Me で機能が提供されている。Web ベースのプロトコルを使って各種のデバイスが互いに存在を確認しあい、やり取りできるようにするもの。例えばプリンタをネットワークに接続するだけで、ネットワーク上でプリンタを認識できる。

#### い

#### インターネット印刷

Windows 2000 以降の OS に実装されている機能。Web ブラウザから、ファイアウォールを越えた先にあるプリンタ に印刷できる。

#### え

#### エンティティタイプ

オブジェクトのタイプ。これによって、オブジェクトが正当なものであるか否かを識別できる。

#### け

#### ゲートウェイ

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とインターネットの間にゲートウェイ・サーバを設置し、社内 LAN からはゲートウェイ・サーバ経由でインターネットへアクセスする。異なるプロトコルのシステムやネットワークを相互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータといい、ゲートウェイとは区別する。

#### さ

#### サブネットマスク

TCP/IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同士が通信できる。したがってネットワーク部とホスト部とを区別する必要があり、その際に使用されるのがサブネットマスク。サブネットマスクは IP アドレス同様に32 ビットからなり、クラス C では 24 ビット(255.255.255.0)が標準で使用される。

#### L

#### シールドツイストペアケーブル

電線を2本ずつより合わせて対にしたケーブル。LANケーブルや電話のモジュラーケーブル、USBケーブルなどに使われている。電気干渉に強い構造となっているものを、シールド型という。

#### そ

#### ゾーン名

AppleTalk で設定される、サーバやプリンタなどのネットワーク資源を論理的に扱うためのグループ。

#### た

#### ダイナミック DNS

IP アドレスとホスト名の組み合わせを動的に更新する DNS。これにより、ホストの IP アドレスが DHCP によって変わっても、ホスト名は維持される。LAN 内にダイナミック DNS 対応の DHCP サーバが必要。

#### ね

#### ネットワーククラス

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置によって、A、B、C の 3 つのクラスに分けられる。たとえば、クラス A は、IP アドレスの上位 8 ビットがマスクされている。どのクラスに属するかは、企業などが IP アドレスを取得する際に決定する。

#### は

#### ハブ

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のシールドツイストペアケーブルを RJ-45 モジュラージャックで接続し、スター型 LAN を構築する。

# 索引

#### 数字

100Base-TX ... 7, 8 10Base-T ... 7, 8

#### В

Bonjour ... 47

#### D

DHCP ... 114 DNS ... 64, 68, 114, 117

#### Ε

EPSON AppleTalk ... 47 EPSON TCP/IP ... 47 EpsonNet Config (Web) ... 74 EpsonNet Config (Win/Mac) ... 23, 24 EpsonNet Internet Print ... 57 EpsonNet Print ... 57 EpsonNet Print Port ... 63

#### I

IPP印刷 ... 14, 16 IPアドレス ... 15, 30, 51, 87, 88, 115

#### L

LPR 印刷 ... 14, 16

#### M

Microsoft ネットワーク共有印刷 ... 14, 16, 40, 44

#### Р

PING ... 110

#### R

Rendezvous ... 47 RJ-45 コネクタ ... 7, 8

#### い

インデックスメニュー ... 76

#### き

共有 ... 11, 40, 44, 87, 90

#### <

クライアント ... 98, 108

#### z

工場出荷時設定 ... 32

#### 7

サーバ ... 9, 91, 104 サブネットマスク ... 70

#### b

シールドツイストペアケーブル ... 7, 8 自動 ... 30, 79, 80 手動 ... 30 情報メニュー ... 77

#### す

ステータスシート ... 50 ステータスランプ ... 7, 8

#### せ

設定メニュー ... 78

## そ

ソフトウェアの削除 ... 84

#### て

データランプ ... 7, 8 デフォルトゲートウェイ ... 30

#### IJ

パスワード ... 29

#### 7)

標準 TCP/IP 印刷 ... 10, 34

#### 5

ランプ ... 7, 8

#### b

リビジョン情報 ... 76